





MTM800 Enhanced

Priručnik za osnovno korištenje



When printed by Motorola

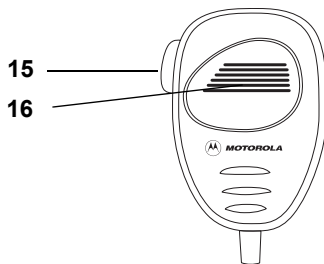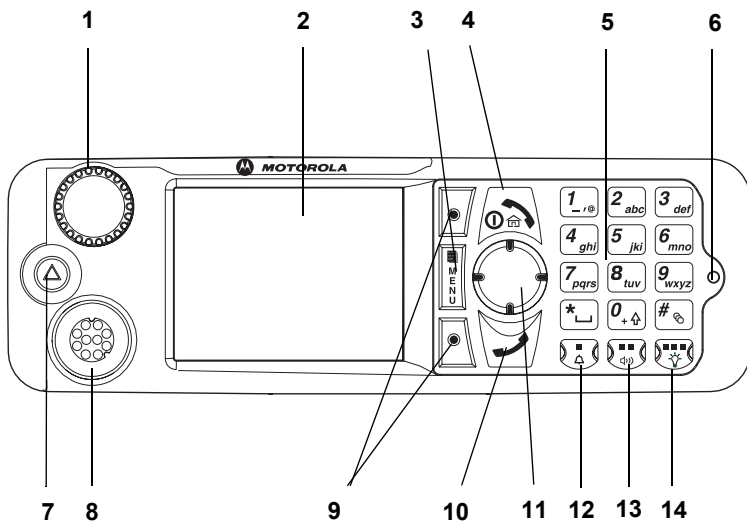

Informacije o sigurnosti	6
Informacije o odlaganju	6
Informacije o autorskim pravima	7
Značenja simbola	7
Pregled uređaja MTM800 Enhanced	8
Tipke i pokazivači	8
Tonovi zvučnih signala	10
Redovito upozorenje	12
Pregled tipki, obrtnog i ostalih gumba	13
Tipka uključivanje-isključivanje/kraj/Početak	13
Funkcijske tipke	13
Gumb izbornika	13
Obrtni gumb/gumb za uključivanje	13
Gumb za izvanredno stanje	14
Brojčane te * i # tipke	14
Privatni poziv jednim pritiskom	14
Programabilne tipke	14
Ugađanje glasnoće	15
Svjetlosni LED pokazivač stanja	15
Ulazak u stavke izbornika	15
Povratak na prethodnu razinu	15
Izlaz iz stavki izbornika	15
Popis stavki izbornika	16
Izrada prečaca na izbornik	19
Zaslona	19
Simboli stanja	19
Simboli izbornika	21
Simboli Ulaznog spremnika	22
Simboli kontakta	22
Simboli Izlaznog spremnika	23

Simboli unosa teksta	23
Odabir načina unosa teksta	23
Dodavanje pomoćnog načina na popis načina unosa teksta	23
Odabir načina unosa teksta i jezika	24
Velika/mala slova	24
Simboli	24
Prvi koraci	26
UKljučivanje/isključivanje (tipka uključivanje-isključivanje/kraj/ Početak ili pritisak na obrtni gumb)	26
UKljučivanje (gumb za izvanredno stanje)	26
UKljučivanje s uključenom zabranom odašiljanja (TXI)	26
Demontiranje radiouređaja	27
Otključavanje uređaja MTM800 Enhanced	27
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	27
Obavijest o zaključavanju tipkovnice	27
Identitet radiokorisnika (RUI)	28
Odabir TMO ili DMO načina rada	29
Ulazak u TMO ili DMO	29
Pozivi unutar grupe	30
Mapa omiljenih	30
Odabir mape »Moje grupe«	30
Dodavanje grupe (TMO/DMO)	30
Brisanje grupe (TMO/DMO)	30
Preimenovanje mape omiljenih	31
Brisanje mape omiljenih	31
Odabir grupe	31
Korištenje obrtnog gumba	31
Korištenje navigacijske tipke	31
Korištenje abecednog pretraživanja	31
Korištenje pretraživanja mapa	32
Korištenje brojčane tipkovnice – brzina	32
Prikaz broja za brzo biranje	32
Biranje broja za brzo biranje	32
Odabir mape	32

TMO pozivi unutar grupe	32
Upućivanje TMO poziva unutar grupe	33
Primanje TMO poziva unutar grupe	33
Primanje emitiranog TMO poziva	33
DMO pozivi unutar grupe	33
Upućivanje DMO poziva unutar grupe	34
Primanje DMO poziva unutar grupe	34
Izlazak iz DMO načina	34
Privatni, telefonski i PABX pozivi	35
Izrada kontakta	35
Način biranja broja	35
Biranje broja	35
Biranje pomoću popisa kontakata	36
Brzo biranje	36
Privatni poziv	36
Upućivanje privatnog poziva	36
Primanje privatnog poziva	37
Telefonski i PABX (interni) pozivi	37
Upućivanje telefonskog ili PABX poziva	37
Rad u izvanrednom stanju	38
Ulaz ili izlaz iz izvanrednog stanja	38
Slanje alarma za izvanredno stanje	38
Funkcija stalno uključenog mikrofona	39
Upućivanje poziva unutar grupe u izvanrednom stanju	40
Izvanredno stanje bez tona	40
Call-Out (doziv)	40
Interakcija kada je korisnik u drugom načinu rada	41
Stupnjevi usluge doziva	41
Call-Out okvir	42
Poruke	42
Slanje poruke o stanju	42
Slanje nove poruke	42
Slanje poruke temeljene na korisničkom predlošku	42
Slanje unaprijed napisane poruke	42
Rad s novim dolaznim SMS porukama	42
Rad s nepročitanim (novim) porukama	43

Savjeti i trikovi	44
Neodređeni način rada	44
Tipka Početak	44
Ugađanje osvjetljenja zaslona	44
Prečaci na izbornike	44
Velika/mala glasnoća	44
Ujedinjeni popis kontakata	44
Veličina teksta	45
Kapacitet grupa	45
Prilagodljive mape	45
Mape »Moje grupe«	45
Mogućnosti (na početnom zaslonu)	45
Lako kretanje dok ste u izborniku	45
Popis biranih poziva – brzi pristup	45
Automatsko pomicanje navigacijskom tipkom	45
Izbornik zadnjih poziva – brzi pristup	45
Namještanje vremena i datuma	46
Nazivi predložaka	46
Prebacivanje između grupa	46
Kratki opis funkcija	47

© Motorola, Inc., 2008.

MOTOROLA i stilizirani logotip M registrirani su u ustanovi U.S. Patent and Trademark. Svi ostali nazivi proizvoda ili usluga vlasništvo su njihovih vlasnika.

Informacije o sigurnosti



OPREZ

Prije korištenja ovih proizvoda pročitajte upute za siguran rad koje se nalaze u knjižici »Sigurnost proizvoda i izloženost radiofrekvenciji«, brošura o sigurnosti 6866537D37.

Pribor je ograničen samo na profesionalnu uporabu kako bi zadovoljio međunarodne smjernice (ICNIRP) za izloženost radiofrekvenciji. Prije korištenja proizvoda pročitajte podatke o energiji radiofrekvencije i upute za rad u knjižici »Sigurnost proizvoda i izloženost radiofrekvenciji« (izdanja tvrtke Motorola, broj dijela – brošura o sigurnosti 6866537D37) kako biste osigurali usklađenost s ograničenjima izloženosti radiofrekvenciji.

Čuvajte ovaj priručnik i knjižicu »Sigurnost proizvoda i izloženost radiofrekvenciji« na sigurnom mjestu kako bi im mogle pristupiti i druge osobe ako im se pribor proslijedi.

Informacije o odlaganju



Propis **Europske Unije o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE)** zahtijeva da proizvodi

koji se prodaju u zemljama članicama moraju imati oznaku precrtane kante za smeće na proizvodu (ili u nekim

slučajevima na pakiranju). Kako je određeno propisom WEEE, ta oznaka precrtane kante za smeće znači da kupci i krajnji korisnici u zemljama članicama elektroničku i električnu opremu ili pribor ne smiju odlagati u kućanski otpad.

Za informacije o sustavu odlaganja otpada u svojoj zemlji kupci ili krajnji korisnici u zemljama članicama EU trebaju se obratiti mjesnom predstavniku dobavljača opreme ili servisnom centru.

Informacije o autorskim pravima

Proizvodi tvrtke Motorola opisani u ovom priručniku mogu uključivati i softver zaštićen autorskim pravima tvrtke Motorola pohranjen u poluvodičkoj memoriji i drugim medijima. Zakoni Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja za tvrtku Motorola zadržavaju određena isključiva prava na računalne programe zaštićene autorskim pravima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, isključivo pravo na kopiranje ili reproduciranje u bilo kojem obliku računalnog programa zaštićenog autorskim pravima.

U skladu s tim, računalni programi tvrtke Motorola zaštićeni autorskim pravima koji se nalaze u proizvodima tvrtke Motorola opisanima u ovom priručniku ne smiju se kopirati, reproducirati, kopirati, na njima izvoditi reverzni inženjering ili distribuirati na bilo koji način bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Motorola. Nadalje, neće se smatrati da kupnja proizvoda tvrtke Motorola daje bilo kakva prava, bilo izravno ili posredno, niti na bilo koji drugi način, u pogledu licencije prema bilo kojim autorskim pravima, patentima ili patentiranim programima tvrtke Motorola, osim kao uobičajene, ne-isključive, licencije bez posebnih naknada za korištenje koja po zakonu proizlazi iz kupnje proizvoda.

Ovaj je dokument zaštićen autorskim pravima. Umnažanje u svrhu uporabe Motorola proizvoda dopušteno je do određene mjere. Umnažanje u druge svrhe, izmjene, dodavanja ili druge vrste obrade ovog dokumenta nisu dopušteni. Izvornikom se smatra samo ovaj elektronički pohranjen dokument. Umnažanje se smatra običnim kopiranjem. Tvrtke Motorola, Inc. grupe ne jamče ispravnost takvih kopija.

Značenja simbola

Dokument je dizajniran kako bi čitatelju informacije pružio na vizualan način. Sljedeći se grafički simboli koriste u cijeloj dokumentaciji. Ti su simboli i njihova značenja opisani niže.



UPOZORENJE

Signalna riječ Upozorenje s pridruženim simbolom sigurnosti označuje da ako se zanemari može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu ili značajno oštećenje uređaja.



OPREZ

Signalna riječ Oprez s pridruženim simbolom sigurnosti označuje da ako se zanemari može uzrokovati lakšu ili umjereno tešku ozljedu ili značajno oštećenje uređaja.

OPREZ

Signalna riječ Oprez može se koristiti bez simbola sigurnosti u svrhu iskazivanja mogućeg oštećenja ili ozljede koji nisu povezani s proizvodom.

NAPOMENA

Napomene sadrže podatke koji su važniji od okolnog teksta, kao što su iznimke ili preduvjeti. Također, upućuju čitatelja na dodatne podatke na drugom mjestu, podsjećaju ga kako dovršiti radnju (ako, primjerice, nije dio trenutačnog postupka) ili mu govore gdje se nešto nalazi na zaslonu. Napomena nema pridruženu razinu upozorenja.

Pregled uređaja MTM800 Enhanced

Tipke i pokazivači

Brojevi ispod odnose se na crtež na unutarnjoj strani naslovnice.

Broj	Opis
1	Programabilni obrtni gumb/gumb za uključivanje Zadana funkcija: »Dvojna namjena« – pritisnite gumb za prebacivanje između »glasnoće« i »popisa«. Pritisnite i držite kako biste uključili MTM800 Enhanced.
2	Zaslon u boji Prikazuje slovnobrojučani tekst i slike u 65.536 boja pri razlučivosti 640 x 480 piksela s osvijetljenjem zaslona, visokim kontrastom i skalabilnim fontovima.
3	Gumb izbornika Koristi se za ulazak u glavni izbornik i izbornik prilagođen kontekstu.
4	Tipka uključivanje-isključivanje/kraj/Početak <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite kako biste uključili/isključili MTM800 Enhanced.• Pritisnite za prekid poziva.• Pritisnite za povratak na početni zaslon (zaslon kada nema aktivnosti).
5	Slovnobrojučana tipkovnica Tipkovnicu koristite za upis znakova za biranje, zapisa u kontaktima i SMS poruke.
6	LED (žaruljica)
7	Gumb za izvanredno stanje Pritisnite i držite za ulazak u izvanredno stanje i slanje alarma za izvanredno stanje (kako je programirano). Kada je MTM800 Enhanced isključen, pritisnite i držite za uključivanje u izvanrednom stanju ili u uobičajenom načinu (kako je programirano).
8	Utičnica za mobilni mikrofoni Omogućuje priključivanje pribora kao što je mikrofoni s gumbom PZR.

Broj	Opis
9	Funkcijske tipke Pritisnite za odabir mogućnosti koja se pojavljuje na zaslonu odmah pored gornje i donje funkcijske tipke.
10	Tipka Slanje Koristi se za uspostavljanje ili odgovaranje na puni dupleks pozive (poput telefonskih poziva) ili za slanje SMS poruka ili poruka o stanju.
11	Četverosmjerna navigacijska Pritisnite gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje kroz popise, kretanje kroz izbornike i uređivanje teksta.
12	Programabilna: tipka za vanjski alarm Zadana funkcija: koristi se za uključivanje i isključivanje vanjskog alarma (sirene i svjetala).
13	Programabilna: tipka za upravljanje zvučnikom Zadana funkcija: koristi se uključivanje/isključivanje zvučnika.
14	Programabilna: tipka za osvjetljenje zaslona Zadana funkcija: koristi se za smanjenje ili pojačanje osvjetljenja zaslona radiouređaja. Ima pet stupnjeva jačine.
15	Tipka pritisni-za-razgovor (PZR) Tu tipku pritisnite i držite kada želite govoriti u poludupleks pozivima ili za započinjanje poziva unutar grupe, otpustite je za slušanje. Pritisnite za slanje SMS poruka i poruka o stanju.
16	Mikrofon






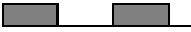

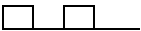
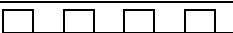



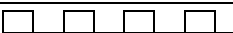
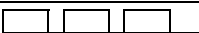
NAPOMENA

Prije prvog korištenja uređaja MTM800 Enhanced, uklonite plastičnu zaštitu sa zaslona.

Tonovi zvučnih signala

□ = velika glasnoća, ■ = mala glasnoća

Opis	Vrsta	Ponavljjanje
Bez aktivnosti		
<ul style="list-style-type: none"> Povratak na početni zaslon Povratak na korištenje obrtnog gumba za namještanje glasnoće nakon isteka vremena korištenja obrtnog gumba za pomicanje Natrag na pokrivenost Povratak na rad sa svim funkcijama 		Jednom
Spremno za slati		Jednom
Pritisnuta pogrešna tipka		Jednom
<ul style="list-style-type: none"> Pritisnuta ispravna tipka Samoprovjera uređaja MTM800 Enhanced nije uspjela pri uključivanju Iz »ne radi« u »radi« 		Jednom
Tijekom poziva		
Upozorenje o mogućnosti pozivanja		Jednom
Ton poziva na čekanju dok je telefonski ili privatni poziv u tijeku.		Svaki 6 sekundi, dok se poziv ne prekine.
Veza s podacima uspostavljena ili veza s podacima prekinuta		Jednom
Dopuštenje za govor oglašuje se nakon pritiska na PZR.		Jednom (uobičajeni ton)
		Jednom (kratki ton)
Dopuštenje za govor bez poveznika oglašuje se nakon pritiska na PZR. Ton označuje da poveznik više nije dostupan.		Dvaput
		Jednom

Opis	Vrsta	Ponavljjanje
<ul style="list-style-type: none"> Zabrana govora Sustav zauzet Istek brojača vremena Nazvani MTM800 Enhanced nije dostupan ili je zauzet 		Dok ne otpustite PZR.
Poziv je prekinut ili nije uspio zbog mreže		Jednom
Biran pogrešan broj		Nema tona
Ulazak u DMO (način izravnog povezivanja)		Jednom
Izlaz iz DMO načina		Jednom
Način područnog posredovanog povezivanja – ulaz/izlaz		Jednom
Povratno zvono telefona (slanje)		Svake tri sekunde, dok pozvani korisnik ne odgovori ili se poziv odbije.
Telefon zauzet		Svakih 0,5 sekunda
Poruka o stanju poslana je otpremniku ili nije uspjela.		Dvaput
Dolazni pozivi		
Otpremnik je potvrdio poruku o stanju.		Četiri puta
MTM800 Enhanced primio je poziv unutar grupe bez poveznika (samo postava).		Jednom
Primljen poziv unutar grupe visokog prioriteta		Jednom
Poslan ili primljen alarm za izvanredno stanje		Dvaput
Alarm za izvanredno stanje nije uspio		Četiri puta
Primljen poziv u izvanrednom stanju		Jednom
Zvono telefona, puni duplex privatni poziv (primanje)	Prema postavci podizbornika zvuka zvona.	Dok ne odgovorite ili se poziv odbije.
Primljen privatni poziv	Prema postavci podizbornika zvuka zvona.	Dok ne odgovorite ili se poziv odbije.

Opis	Vrsta	Ponavljanje
Privatni poziv zvoni pozivatelju		Dok se ne odgovori na poziv.
Zvono poludupleks privatnog prioritetnog poziva s prednošću (PPP)		Svake četiri sekunde, dok se na poziv ne odgovori ili se odbije.
Zvono puni dupleks privatnog PPP poziva		Svake četiri sekunde, dok se na poziv ne odgovori ili se odbije.
Ograničena funkcionalnost		Jednom, po ulasku u način rada s ograničenom funkcionalnošću.
Primljena nova pošta		Jednom
Novi poziv unutar grupe		Jednom
Općenito		
Postavka glasnoće (slušalica, tipkovnica, zvučnik)		Neprekidno
Postavka glasnoće (zvono)		Dok se namješta glasnoća.
Zabranjeno odašiljanje (TXI)		Jednom

Redovito upozorenje



Ovu funkciju korisnik može onemogućiti/omogućiti. Odaberite **Izbor. > Postavi > Zvukovi > Redovito upozor.** i za postavljanje vremena između upozorenja.

Pregled tipki, obrtnog i ostalih gumba

Tipka uključivanje-isključivanje/kraj/Početak


- Pritisnite i držite kako biste uključili/isključili MTM800 Enhanced.
- Pritisnite za prekid poziva.
- Pritisnite za povratak na početni zaslon.

Funkcijske tipke

Pritisnite  ili  za odabir mogućnosti koja se pojavljuje na zaslonu odmah pored gornje i donje funkcijske tipke.

Gumb izbornika

Gumb izbornika ima dvije funkcije. Pritisnite gumb **Izbor**.
za ulazak u:

- **Izbornik** (kada niste u izborniku). Izbornici u uređaju MTM800 Enhanced omogućuju namještanje postavki za MTM800 Enhanced.
- **Izbornik prilagođen kontekstu** (kada je simbol  prikazan, a niste na zaslonu bez aktivnosti) za prikaz popisa stavki trenutačnog izbornika.

Obrtni gumb/gumb za uključivanje

Pritisnite i držite obrtni gumb kako biste uključili MTM800 Enhanced.

Davatelj usluga može programirati obrtni gumb za jednu od sljedećih uporaba:

- **Dvojna namjena** – gumb se koristi i za namještanje glasnoće i za pomicanje kroz popise. Pritisnite gumb za prebacivanje između »glasnoće« i »popisa« (zadano programiranje).
- **Rad s popisima** – gumb se koristi za pomicanje kroz popise (npr., popise grupa) ili stavke izbornika. U ovom se slučaju namještanje glasnoće uvijek vrši putem izbornika ili vanjskim priborom (ako je priključen).
- **Namještanje glasnoće** – gumb se koristi samo za namještanje glasnoće, u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće. Pritisnite i držite obrtni gumb kako biste ga zaključali, ponovo ga pritisnite i držite za otključavanje. Isključivanje uređaja također otključava zaključani obrtni gumb.

Gumb za izvanredno stanje

Pritisnite i držite ovaj gumb za ulazak u izvanredno stanje.

Kada je MTM800 Enhanced isključen, ovaj gumb pritisnite i držite za uključivanje u izvanrednom stanju ili u uobičajenom načinu (kako je programirano).

Brojčane te * i # tipke

MTM800 Enhanced podržava značajku »jedan pritisak« koja omogućuje odabir ili pokretanje često korištenih funkcija pritiskom i držanjem dodijeljene tipke.

Privatni poziv jednim pritiskom

MTM800 Enhanced podržava privatni poziv jednim pritiskom ako ga je davatelj usluga postavio. Korisnik može birati broj osobe koja je započela zadnji poziv unutar grupe pritiskom na dodijeljeni gumb.


NAPOMENA

*Duljina vremena koje morate držati pritisnutim brojčane te * ili # tipke za pokretanje funkcije jednim pritiskom postavljena je na 1 sekundu. To vrijeme, međutim, može zadati davatelj usluga.*


Programabilne tipke

Svaka programabilna tipka ima zadanu funkciju koja se pokreće kratkim pritiskom.


- **Tipka za vanjski alarm**

Pritisnite  za uključivanje ili isključivanje vanjskog alarma (sirene i svjetala).

- **Tipka za upravljanje zvučnikom**

Pritisnite  kako biste uključili/isključili zvučnik.

- **Tipka za ugađanje osvjetljenja zaslona**

Uzastopce pritisnite  za odabir jedne od pet unaprijed zadanih jačina osvjetljenja zaslona i LED žaruljice.


Također, davatelj usluga može programirati funkcije za pokretanje jednim pritiskom koje se pokreću dugim pritiskom pojedine programabilne tipke.

Ugađanje glasnoće

Davatelj usluga može omogućiti da korisnik postavlja tu mogućnost. Sve postavke koje se odnose na **Pojedinačna** mogu se mijenjati te se zadržavaju i ako se korisnik prebaci natrag na **Opća**.

U načinu **Opća** korisnik može istodobno ugoditi sve glasnoće.

Za izmjenu postavke ili postavki glasnoće pritisnite **Izbor. > Postavi > Jačina zvuka**.


	Glasnoća	Učinj.
	Duplex Vol: 11	
	Simplex Vol: 11	
	Glas slušalice: 11	
	Glas zvučnika: 11	
	Glas tipki: 11	Prom.

Svjetlosni LED pokazivač stanja

LED žaruljica pokazuje stanje uređaja MTM800 Enhanced.

Pokazivač	Stanje
Zeleno	Koristi se
Trepereće zeleno	Radi
Crveno	Ne radi
Crveno	Povezivanje na mrežu/ulazak u DMO način
Narančasto	Zabranjeno odašiljanje (TXI) u radu/ kanal zauzet u DMO načinu
Prvo puna narančasta, zatim trepereće narančasto	Dolazni poziv
Bez oznake	Isključen

Ulazak u stavke izbornika

1. Pritisnite gumb **Izbor**.
2. Dođite do željene stavke, za odabir pritisnite **Odabir** ili .

Povratak na prethodnu razinu

Pritisnite **Natrag** ili .


Izlaz iz stavki izbornika

Pritisnite .


NAPOMENA

MTM800 Enhanced može izaći iz stavke ako se u zadanom roku ne pritisne neka tipka.

Popis stavki izbornika

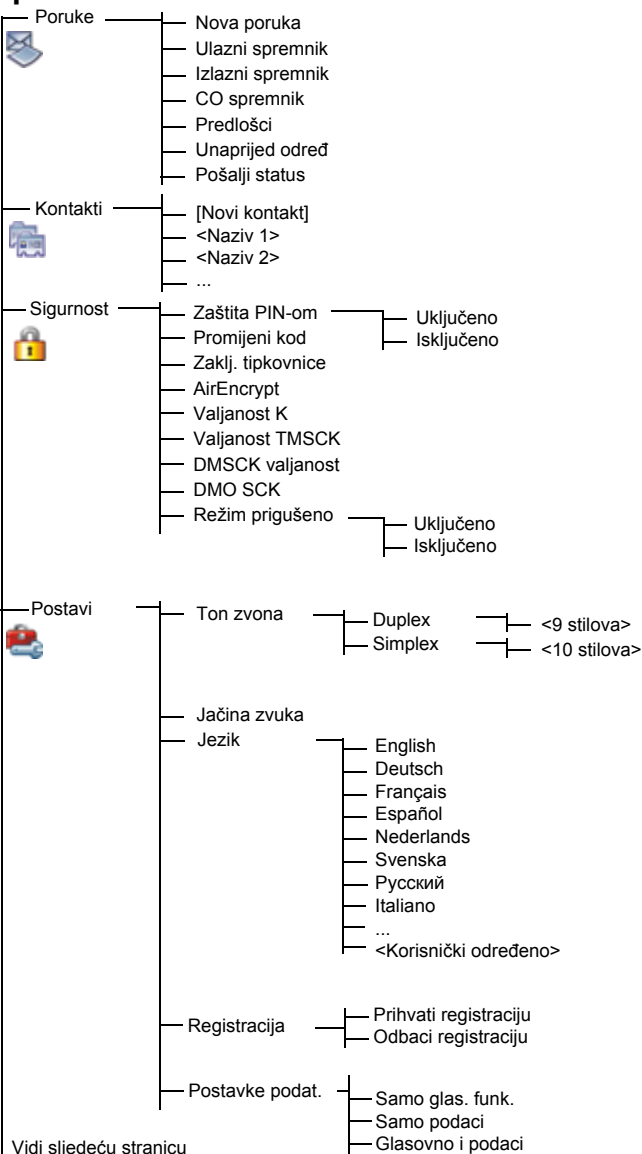


Popis stavki izbornika (nastavak)

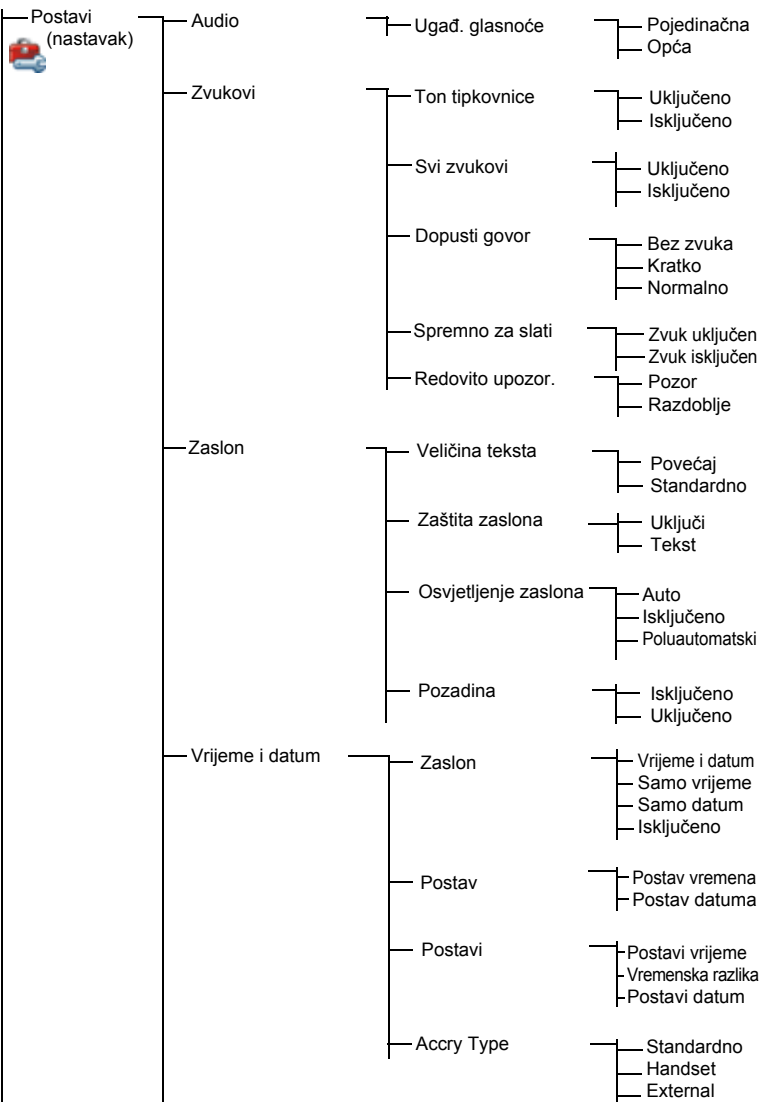

Vidi sljedeću stranicu

Popis stavki izbornika (nastavak)

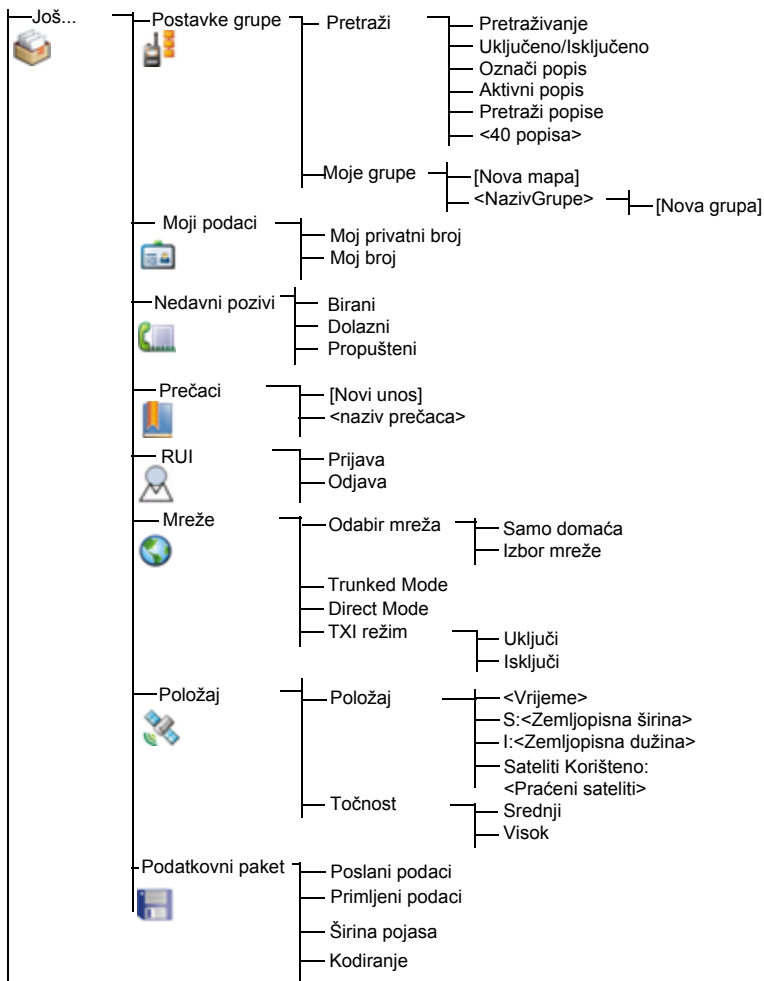

NAPOMENA

Ovo je uobičajeni izgled izbornika. Davatelj usluga može omogućiti/onemogućiti neke stavke izbornika ili im izmijeniti nazive.

Izrada prečaca na izbornik

Prečace koristite za pristup često korištenim stavkama izbornika.

Izrada prečaca na izbornik

Dodite do stavke izbornika, a zatim pritisnite i držite gumb **Izbor.** dok se stavka ne označi.

Popis prečaca na izbornik

Želite li pronaći dodijeljene prečace, pritisnite gumb **Izbor.** i označite **Još... > Prečaci > <naziv prečaca>**.

Korištenje prečaca na izbornik







Na početnom zaslonu pritisnite gumb **Izbor.** i brojčane tipke dodijeljene prečacu.









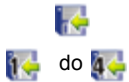



Zaslon





Kada koristite MTM800 Enhanced, na zaslonu se pojavljuju simboli kako bi označili sljedeće.

Simboli stanja

Simboli stanja pojavljuju se kada telefon izvršava određene radnje ili kada uključite određene funkcije.








Simbol stanja	Opis
Način posredovanog (trunked) povezivanja (TMO)	
	Jačina signala Pokazuje jačinu signala. Više crtica označuje jači signal.
	Nema signala
	Motrenje Označuje da je u uređaju MTM800 Enhanced uključeno motrenje.
	Veza s podacima uspostavljena Prikazuje se kada je MTM800 Enhanced uspješno povezan s vanjskim uređajem i spreman za prijenos podataka.
	Slanje/primanje podataka Pokazuje se kada MTM800 Enhanced šalje/prima podatke s vanjskog uređaja (prijenosnog ili stolnog računala). Nema broja – podatkovna sesija u mirovanju. Broj 1, 2, 3 ili 4 – označuje aktivne podatkovne sesije s 25 %, 50 %, 75 % ili 100 % propusnosti.
Način izravnog povezivanja (DMO)	
	Jačina signala Označuje dolazni DMO poziv unutar grupe.

Simbol stanja	Opis
	Izravno povezivanje Prikazano kada je MTM800 Enhanced u načinu izravnog povezivanja.
	DMO poveznik Označuje da je poveznik odabran. Simbol ima tri stanja: Ne treperi – dok je MTM800 Enhanced usklađen s poveznikom. Treperi – dok MTM800 Enhanced nije usklađen ili tijekom priključivanja. Nema simbola – tijekom uređaj-na-uređaj poziva i poziva putem repetitora.
	DMO repetitor Prikazano kada je u DMO načinu odabrana mogućnost repetitora. Taj simbol ima tri stanja: Ne treperi – uređaj je otkrio repetitor (npr., kad uređaj prima signal prisutnosti). Treperi – dok uređaj ne otkrije repetitor ili tijekom priključivanja. Nema simbola – tijekom uređaj-na-uređaj poziva i poziva putem poveznika.
Opći simboli	
	Svi tonovi isključeni/dupleks i simpleks zvono isključeno Označuje da su svi tonovi upozorenja u uređaju isključeni ili da su glasnoća i simpleks i dupleks zvona postavljene na 0.
	Simpleks zvono isključeno Označuje da je glasnoća simpleks zvona postavljena na 0, a glasnoća dupleks zvona na više od 0.
	Dupleks zvono isključeno Označuje da je glasnoća dupleks zvona postavljena na 0, a glasnoća simpleks zvona na više od 0.
	Zvučnik isključen Označuje da je zvučnik isključen.
	Mala glasnoća Označuje da je glasnoća zvuka postavljena na malu glasnoću.
	Velika glasnoća Označuje da je glasnoća zvuka postavljena na veliku glasnoću.
	RUI (identitet radiokorisnika) prividna prijava Označuje da je korisnik prividno prijavljen.
	Prividna prijava s podatkovnim paketom Istodobno označuje podatkovni paket i da je korisnik prividno prijavljen.
	Izvanredno stanje Pojavljuje se kada je MTM800 Enhanced u izvanrednom stanju.

Simbol stanja	Opis
	Kretanje kroz popise Pokazuje da se obrtni gumb koristi za kretanje kroz popise, dok je ta uporaba odabrana.
	Pristigla je nova poruka Označuje da je pristigla je nova poruka.
	Nove poruke u Ulaznom spremniku Označuje da u spremniku ima nepročitanih poruka.
	GPS Označuje da MTM800 Enhanced prima valjane GPS podatke o položaju.






Simboli izbornika

Sljedeći simboli olakšavaju raspoznavanje stavki izbornika jednim pogledom.

Simbol izbornika	Opis
	Stavke glavnog izbornika/izbornik prilagođen kontekstu Pojavljuje se iznad gumba Izbor , ako su stavke glavnog izbornika ili izbornik prilagođen kontekstu aktivni.
	Poruke <ul style="list-style-type: none"> • Slanje poruka o stanju, • slanje kratkih SMS poruka (tekst slobodnog sadržaja ili temeljen na korisničkim ili tvorničkim predlošcima), • primanje poruka u Ulazni spremnik.
	Kontakti Dodavanje, pretraživanje, uređivanje ili brisanje zapisa na popisu kontakata.
	Sigurnost Omogućuje uključivanje/isključivanje i provjeru sigurnosnih značajki te promjenu zaporki.
	Postavljanje Omogućuje prilagodbu uređaja MTM800 Enhanced.
	Još... Sadrži još stavki izbornika koje se mogu prilagođavati.
	Klizač Omogućuje kretanje kroz stavke koje zauzimaju više prostora od veličine zaslona. Ako se sve stavke nalaze na zaslonu, klizač je prazan.








Simboli Ulaznog spremnika

Sljedeći simboli označuju stanje poruka u Ulaznom spremniku.

Simbol Ulaznog spremnika	Opis
	Nepročitane (nove) poruke Označuje da u spremniku ima poruka koje još niste pročitali.
	Čitanje (starih) poruka Označuje da ste pročitali poruku.
	Podaci o pošiljatelju u prikazu poruke Označuje podatke o pošiljatelju (ime ili broj).
	Vrijeme i datum u prikazu poruke Označuje vrijeme i datum primitka poruke.
	Primljeno stanje isporuke Označuje stanje isporuke za pohranjene i proslijeđene poruke.




Simboli kontakta

U prikazu popisa kontakata pored brojeva kontakta mogu se pojaviti sljedeći simboli kao oznaka vrste pohranjenog broja.

Simbol kontakta	Opis
	Privatni ID broj
	Broj mobilnog telefona
	Telefonski broj kod kuće
	Telefonski broj na poslu
	PABX broj
	Drugi telefonski broj
	Strelice Označuju da je uz kontakt pohranjeno više brojeva.

Simboli Izlaznog spremnika

Na podizborniku »Izlazni spremnik« ova tri simbola označuju postupak slanja i prosljeđivanja poruka. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga.

Simbol Izlaznog spremnika	Opis
	Isporuka u tijeku
	Isporuka izvršena
	Isporuka nije uspjela


Simboli unosa teksta

Odabir načina unosa teksta

Načini unosa teksta olakšavaju upisivanje imena, brojeva i poruka.

Na zaslonu za unos teksta pritisnite gumb **Izbor.** > **Režim unosa** i odaberite jedan od sljedećih načina upisa teksta:

- **Glavni** – za unos slovnobrojčanih znakova
- **Brojčani** – samo za unos brojeva
- **Unos simbola** – samo za unos simbola
- **Pomoćni** – za unos slovnobrojčanih znakova. (Ovo je dodatni način i trebate ga dodati na popis.)

Na zaslonu za unos teksta možete i uzastopce pritiskati  za promjenu u Glavni, Brojčani, Unos simbola ili Pomoćni način (ako ste ga postavili).

Dodavanje pomoćnog načina na popis načina unosa teksta

Pomoćni je način prikladan kada koristite jedan jezik, a ponekad želite koristiti neki drugi.

Ovaj se način pojavljuje na popisu samo ako ste ga postavili pomoću gumba **Izbor.** > **Postavke unosa.**

Nema je tvornička postavka i označuje da pomoćni način nije odabran.

Odabir načina unosa teksta i jezika

Postoje dva načina unosa teksta:

- **Slovo po slovo** – upis slova, brojki i simbola pritiskom na slovnobrojčanu tipku jednom ili više puta.
- **iTAP** – omogućuje predviđanje riječi dok pritišćete slovnobrojčanu tipku.

Te načine možete koristiti u jezicima koji su učitani u uređaj.



Na zaslonu za unos teksta pritisnite gumb **Izbor. > Postavke unosa** i promijenite u jedan od sljedećih načina i njemu pridruženog jezika (primjerice: TAP engleski).


Velika/mala slova


Pritisnite .

Simboli

Na zaslonu za unos teksta simboli pokazuju način unosa teksta koji koristite. Simbol brojača znakova označuje broj upisanih znakova.

Simboli glavnog načina	Simboli pomoćnog načina	Opis
		Slovo po slovo – sva slova mala
		Slovo po slovo – samo sljedeće slovo veliko
		Slovo po slovo – sva slova velika
		iTAP – sva slova mala
		iTAP – samo sljedeće slovo veliko
		iTAP – sva slova velika

Simbol brojčanog unosa	Opis
	Upis brojki.

Simbol unosa simbola	Opis
	Upis interpunkcije i simbola.

Popis tipki i znakova u slovnobrojčanom načinu unosa:

Tipka	Slovnobrojčani način (slovo po slovo/iTAP)
	Pritisnite za kruženje kroz unos jednog velikog slova, svih velikih slova i svih malih slova.
	.,?!01@' "-()/:_ ; + & % x * = < > € £ \$ ¥ ¤ [] { } \ ~ ^ ¸ i § #
	A B C 2 a b c 2
	D E F 3 d e f 3
	G H I 4 g h i 4
	J K L 5 j k l 5
	M N O 6 m n o 6
	P Q R S 7 p q r s 7
	T U V 8 t u v 8
	W X Y Z 9 w x y z 9

Popis tipki i znakova u brojčanom načinu unosa:

Tipka	Brojčani način
do	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za unos znamenke na mjestu unosa. • Za ulaz u slovnobrojčani način unosa slovo po slovo pritisnite i držite bilo koju brojčanu tipku. • Za izlaz iz slovnobrojčanog načina unosa slovo po slovo, pritisnite i držite bilo koju brojčanu tipku.

Uključivanje/isključivanje (tipka uključivanje-isključivanje/kraj/Početak ili pritisak na obrtni gumb)

Za **uključivanje** pritisnite i držite  ili pritisnite obrtni gumb. MTM800 Enhanced izvodi postupak samoprovjere i prijave. Nakon uspješne prijave, MTM800 Enhanced radi.

Za **isključivanje** pritisnite i držite . Čut ćete ton i prikazat će se poruka **Gašenje**.

Uključivanje (gumb za izvanredno stanje)

Za **uključivanje** pritisnite i držite gumb za izvanredno stanje. MTM800 Enhanced **uključit** će se u izvanrednom stanju ili u uobičajenom načinu (kako je programirano).

Uključivanje s uključenom zabranom odašiljanja (TXI)

Zabranjeno odašiljanje funkcija je koja omogućuje uključivanje ili isključivanje odašiljanja prije ulaska u područje osjetljivo na radiofrekvenciju (RF). Za pokretanje te funkcije pritisnite gumb **Izbornik** i odaberite **Još... > Mreže > TXI režim > Uključi**.



UPOZORENJE

*Ako pritisnete gumb za izvanredno stanje, MTM800 Enhanced počeo će trenutno odašiljati, čak i ako je uključena zabrana odašiljanja. MTM800 Enhanced **NE SMIJE** biti u području osjetljivom na radiofrekvenciju kada ulazite u izvanredno stanje.*

TXI način rada ostaje uključen pri **uključivanju uređaja**. Pojaviti će se upit želite li TXI način rada ostaviti **uključen** ili ne.



UPOZORENJE

Prije isključivanja zabrane odašiljanja provjerite jeste li napustili područje osjetljivo na radiofrekvenciju.

Za isključivanje TXI načina rada pritisnite funkcijsku tipku **Da**. Ako je MTM800 Enhanced ranije bio u posredovanom načinu povezivanja, prijaviti će se na mrežu. Ako je MTM800 Enhanced ranije bio u izravnom načinu povezivanja, ostat će u izravnom načinu povezivanja. Pritisnite **Ne** u posredovanom načinu povezivanja i MTM800 Enhanced će se isključiti, pritisnite **Ne** u izravnom načinu povezivanja i ostat ćete u izravnom načinu povezivanja s uključenim TXI načinom rada.

Demontiranje radiouređaja



OPREZ

MOGUĆNOST 1:

Prije odvajanja glavnog napajanja (13,2 V) iz radiouređaja:

1. Isključite radiouređaj.
2. Pričekajte najmanje 4 sekunde nakon otpuštanja prekidača za isključivanje.

Odvojite glavno napajanje (13,2 V).

MOGUĆNOST 2:

Isključite glavno napajanje BEZ isključivanja radiouređaja.

Otključavanje uređaja MTM800 Enhanced

MTM800 Enhanced može biti zaključan pri uključivanju.

Za otključavanje uređaja MTM800 Enhanced nakon uključivanja na upit upišite kôd. MTM800 Enhanced ulazi u zadani početni zaslon.

Kôd otključavanja tvornički je postavljen na 0000. Davatelj usluga može promijeniti taj broj prije nego vam preda uređaj.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Sprječavanje slučajnih pritisaka na tipke/gumbe:

Za zaključavanje tipkovnice pritisnite **Izbor.** i *. Za otključavanje ponovo pritisnite **Izbor.** i *. Davatelj usluga može odabrati obavijest o zaključavanju tipkovnice te treba li zaključati PZR.

Obavijest o zaključavanju tipkovnice




Kada se tipkovnica zaključa, prikazat će se jedna od sljedećih uputa:

- Ništa – ne prikazuje se nikakva obavijest.
- Samo obavijest – prikazuje se **Tipke zaključane**.
- Obavijest i uputa – prikazuje se **Tipke zaključane**,
Pritisnite Menu * za zaklj/otklj.

NAPOMENA


Gumb za **izvanredno stanje** nije zaključan. Pritisak na gumb za **izvanredno stanje** otključava tipkovnicu.


NAPOMENA

Ako primite dolazni poziv, a tipkovnica i tipka **PZR** su zaključani, i dalje možete koristiti **PZR**, obrtni gumb, , , i .

Identitet radiokorisnika (RUI)

MTM800 Enhanced mora potvrditi RUI kako bi omogućio rad sa svim funkcijama. Nakon uključivanja morat ćete upisati **ID korisnika** i **PIN korisnika**.

Za **prijavu** pritisnite  > Još... > RUI > Prijava

Za **odjavu** pritisnite  > Još... > RUI > Odjava

Ako prijava nije uspjela, radiouređaj ima ograničen pristup koji je zadao davatelj usluga.

NAPOMENA

Radiouređaj s onemogućenom RUI funkcijom korisniku pruža mogućnost rada sa svim funkcijama.

Ulazak u TMO ili DMO

U TMO ili DMO način možete ući na jedan od sljedećih načina:

- Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.** i odaberite **Direct Mode** ako je MTM800 Enhanced u TMO načinu.
- Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.** i odaberite **Trunked Mode** ako je MTM800 Enhanced u DMO načinu.
- Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Još... > Mreže > Trunked Mode** ako je MTM800 Enhanced u DMO načinu.
- Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Još... > Mreže > Direct Mode** ako je MTM800 Enhanced u TMO načinu.
- Pritisnite TMO/DMO gumb (ako ga je davatelj usluga programirao na jedan pritisak).

Dok MTM800 Enhanced radi u načinu posredovanog povezivanja, možete upućivati i primati sljedeće vrste poziva:

- pozive unutar grupe
- privatne pozive
- telefonske pozive
- PABX pozive – pozive na interne brojeve (ured)
- pozive u izvanrednom stanju
- privatne pozive u izvanrednom stanju.

Dok MTM800 Enhanced radi u načinu izravnog povezivanja, možete upućivati i primati privatne pozive i pozive unutar grupe. To uključuje i pozive unutar grupe u izvanrednom stanju.

Ako nekoliko sekundi nema aktivnosti, MTM800 Enhanced vraća se na početni zaslon.

NAPOMENA

Uređaj vas može upozoriti na dolazni poziv. Odaberite postavke upozorenja u stavkama izbornika Zvukovi.

Pozivi unutar grupe

Poziv unutar grupe komunikacija je između vas i ostalih u grupi. Grupa je unaprijed zadani skup članova kojima je omogućeno sudjelovanje u pozivu unutar grupe i/ili njegovo započinjanje. Grupe su razvrstane u najviše tri mape. Svaka mapa može sadržavati mape i nekoliko grupa.

Mapa omiljenih

Omiljene grupe možete razvrstati u tri mape.

Odabir mape »Moje grupe«

NAPOMENA

Zadani naziv za prvu mapu omiljenih je »Moje grupe«.

Na početnom zaslonu pritisnite  za brzi pristup mapama.

Dodavanje grupe (TMO/DMO)

1. Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Još... > Postavke grupe > Moje grupe > <NazivMape> > [Nova grupa]**.
2. Odaberite grupu abecednim pretraživanjem (**»TMO/DMO abecedno«**). Upišite do 12 znakova naziva grupe. Ili grupu odaberite pretraživanjem mapa (**»TMO/DMO prema mapi«**). Odaberite mapu i odaberite grupu. Grupa je dodana u mapu **»Moje grupe«**.

Brisanje grupe (TMO/DMO)

1. Pritisnite **Izbor.** i odaberite **Još... > Postavke grupe > Moje grupe > <NazivMape>**.
2. Označite naziv grupe koju želite izbrisati i odaberite **Obriši**.

NAPOMENA

*Za brisanje svih grupa pritisnite **Izbor.** i odaberite **Izbriši sve**. Ta je mogućnost dostupna samo ako ju je davatelj usluga omogućio.*

3. Za potvrdu pritisnite **Da**.

Preimenovanje mape omiljenih

1. Pritisnite **Izbor.** i odaberite **Još... > Postavke grupe > Moje grupe.**
2. Označite naziv mape s grupama i pritisnite **Izbor.**
3. Odaberite **Preimenuj mapu.**
4. Nakon uređivanja naziva mape, pritisnite **Ok.**

Brisanje mape omiljenih

1. Pritisnite **Izbor.** i odaberite **Još... > Postavke grupe > Moje grupe.**
2. Označite naziv mape s grupama i pritisnite **Izbor.**
3. Odaberite **Izbriši mapu.**
4. Za potvrdu pritisnite **Da.**

NAPOMENA Posljednju mapu omiljenih ne možete izbrisati.

Odabir grupe

NAPOMENA Kada se krećete kroz mape omiljenih i odaberete DMO grupu, uređaj će se prebaciti iz TMO načina u DMO način (i obratno).

Korištenje obrtnog gumba

(ako je programiran)

Na početnom zaslonu kratko pritisnite obrtni gumb i okrećite ga dok se ne pojavi željena grupa.

Odabir grupe događa se:

- nakon isteka
- ili pritiskom na **Odabir** (ako je davatelj usluga to konfigurirao)

Korištenje navigacijske tipke

Na početnom zaslonu pomičite se lijevo ili desno dok se željena grupa ne pojavi. Zatim za potvrdu odabira pritisnite **Odabir.**

Korištenje abecednog pretraživanja

Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.** Odaberite grupu abecednim pretraživanjem (**»Grupe abecedno«**). Upišite do 12 znakova naziva grupe. Odaberite grupu.

Korištenje pretraživanja mapa

Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.** Grupu odaberite pretraživanjem mapa (**»Gr. po mapi«**). Odaberite mapu i odaberite grupu.

Korištenje brojčane tipkovnice – brzina


Na početnom zaslonu grupu možete birati upisom njenog broja za brzo biranje tipkovnicom. Ta se funkcija naziva »brzo biranje grupa«. Broj za brzo biranje unaprijed je konfiguriran u uređaju. Možete vidjeti broj za brzo biranje dodijeljen grupi, ako postoji.

Prikaz broja za brzo biranje

1. Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.**
2. Odaberite **Gr. po mapi** i odgovarajući naziv mape.
3. Pritisnite gumb **Izbor.**
4. Za prikaz broja za brzo biranje grupe odaberite **Pregl.**

U ovom primjeru, »82« je broj za brzo biranje. Pritisnite **Natrag** za povratak na zaslon pridružene grupe.

Biranje broja za brzo biranje

1. Upišite broj (primjerice: »82«).
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Dodaj** za pridruživanje nove grupe ili pritisnite **PZR** za pridruživanje i pozivanje.

NAPOMENA

Brojevi za brzo biranje za TMO i DMO grupe mogu biti isti. Primjerice, ako ste u TMO načinu, radit će svi brojevi za brzo biranje u tom načinu.

Odabir mape

Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.** Odaberite **Mapa** i željenu mapu. Na zaslonu je prikazana zadnja odabrana grupa u toj mapi.

TMO pozivi unutar grupe


U TMO načinu MTM800 Enhanced koristi infrastrukturu davatelja usluge.

Upućivanje TMO poziva unutar grupe

1. Na početnom zaslonu, ako je to željena grupa, pritisnite i držite **PZR**.
2. Pričekajte na ton dopuštenja za govor i govorite u mikrofonski. Za slušanje otpustite gumb **PZR**.

Kada započnete poziv, svi članovi odabrane grupe koji imaju uključene uređaje primit će poziv unutar grupe.

NAPOMENA

Ako je poziv unutar grupe u tijeku i želite uputiti novi poziv, pritisnite  kako biste zanemarili trenutačni poziv. Započnite novi poziv.

NAPOMENA

*Poruka **Nema grupe** prikazuje se kad ste izvan uobičajenog područja koje pokriva odabrana grupa. Morate odabrati novu grupu koja je valjana na trenutačnom području.*

Primanje TMO poziva unutar grupe

Ako već ne razgovarate, MTM800 Enhanced primit će poziv unutar grupe. Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite **PZR**.

MTM800 Enhanced pokazuje naziv grupe i privatni broj pozivatelja ili ime, ako je ranije spremljeno na popis kontakata.

Primanje emitiranog TMO poziva

Emitirani poziv (naziva se i poziv na cijelom području) poziv je visokog prioriteta unutar grupe koji je svim korisnicima uputio operator konzole (ili otpremnik). Uređaji MTM800 Enhanced konfigurirani su za nadzor emitiranih poziva, ali korisnici na pozive ne mogu odgovarati.

Emitirani poziv prekida poziv unutar grupe koji je u tijeku i ima isti (ili manji) prioritet poziva.

DMO pozivi unutar grupe

U DMO načinu MTM800 Enhanced može se koristiti bez infrastrukture davatelja usluge.

DMO omogućuje komunikaciju s ostalim uređajima koji također rade u DMO načinu, na istoj su frekvenciji te u istoj grupi kao i vaš MTM800 Enhanced.

NAPOMENA

U DMO načinu moguće je uputiti samo sljedeće vrste poziva: pozive unutar grupe, pozive unutar grupe u izvanrednom stanju, privatne pozive i privatne poludupleks pozive.

Kada započnete poziv, članovi odabrane grupe koji imaju uključene uređaje primit će poziv unutar grupe.

U DMO načinu MTM800 Enhanced može komunicirati sa sustavom za posredovanje (i obratno) ako je mogućnost Poveznik omogućena u uređaju MTM800 Enhanced.

Upućivanje DMO poziva unutar grupe

1. Uđite u **izravan način povezivanja** pritiskom na **Opc.** i odabirom **Direct Mode**.
2. Provjerite jeste li odabrali željenu grupu. Pritisnite i držite gumb **PZR**.
3. Pričekajte na ton dopuštenja za govor i govorite u mikrofona. Za slušanje otpustite gumb **PZR**.

Primanje DMO poziva unutar grupe

DMO poziv unutar grupe možete primiti samo kada je MTM800 Enhanced u DMO načinu.


Ako već ne razgovarate, MTM800 Enhanced primit će poziv unutar grupe. Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite **PZR**.

MTM800 Enhanced pokazuje naziv grupe i privatni broj pozivatelja ili ime, ako je ranije spremljeno na popis kontakata.





Izlazak iz DMO načina

Za izlaz iz DMO načina pritisnite **Opc.** i odaberite **Trunked Mode**.

NAPOMENA


Ako je poziv unutar grupe u tijeku i želite uputiti novi poziv, pritisnite  kako biste zanemarili trenutni poziv. Birajte broj.

Izrada kontakta

1. Na početnom zaslonu pritisnite **Kont.** Odaberite [Novi kontakt].
2. Upišite ime. Za potvrdu pritisnite **Ok**.
3. Pritisnite / i odaberite vrstu pohranjenog broja (kao što je privatni).
ILI
 - Pritisnite **Prom.**, na zaslonu se prikazuje 6 vrsta za odabir.
 - Pritisnite / za odabir vrste pohranjenog broja.
 - Pritisnite **Odabir** za povratak na zaslon s pojedinostima kontakta.
4. Upišite broj. Pritisnite **Ok**.
5. Nastavite upisivati ostale vrste i brojeve jer uz jednu osobu pod jednim imenom možete imati zabilježeno nekoliko brojeva (Vlastita postavka, Mobilni, Početak, Posao, PABX, Ostalo).
6. Kada ste gotovi, pritisnite **Učinj.** Pritisnite **Natrag** za povratak na početni zaslon.





Način biranja broja

Biranje broja

1. Na početnom zaslonu birajte broj.
2. Uzastopce pritišćite **Ctip** za odabir vrste poziva (privatni, telefonski ili PABX (interni)).
3. Ovisno o vrsti poziva, pritisnite **PZR** ili .


Biranje pomoću popisa kontakata


Za odabir ranije pohranjenog broja možete koristiti i popis kontakata. Pritisnite **Kont** i tražite pohranjeni broj pomicanjem

( ili ) ili unosom do 12 znakova imena kontakta koristeći abecedno pretraživanje. Ako kontakt ima više brojeva, za odabir broja koristite  / .

Brzo biranje

Brzo biranje omogućuje biranje skraćenog broja, do tri znamenke, umjesto cijelog broja. Broj brzog biranja položaj je zapisa na popisu kontakata.

1. Upišite unaprijed programiran broj za brzo biranje (primjerice: 5) i pritisnite .

2. Za upućivanje poziva pritisnite .



Za prekid poziva pritisnite .

Privatni poziv

Privatni poziv, naziva se i jedan-na-jedan ili osobni poziv, poziv je između dvoje pojedinaca. Niti jedan drugi uređaj ne može čuti razgovor. Taj poziv može biti:

- puni dupleks poziv (ako sustav dopušta) u TMO načinu ili
- uobičajeni poludupleks poziv u TMO ili DMO načinu.

Upućivanje privatnog poziva

1. Na početnom zaslonu birajte broj.
2. Ako Privatni nije prva prikazana vrsta poziva, pritisnite **Ctip** i odaberite vrstu »Privatni poziv«.
3. Za *poludupleks* pozive pritisnite i otpustite gumb **PZR**. Čut ćete ton zvona. Pričekajte dok nazvana osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite i držite **PZR**. Prije govora pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran), a kad želite slušati, otpustite **PZR**.
5. Za *puni dupleks* pozive pritisnite i otpustite . Čut ćete ton zvona. Pričekajte dok nazvana osoba ne odgovori na poziv.
6. Za prekid poziva pritisnite . Ako nazvana osoba prekine poziv, prikazat će se poruka **Poziv završen**.

NAPOMENA


Dok je uključena zabrana odašiljanja, dolazni se privatni poziv signalizira, ali na njega ne možete odgovoriti.


Primanje privatnog poziva

1. MTM800 Enhanced prebacuje se na privatni dolazni poziv. Na zaslonu se prikazuje identitet pozivatelja.

NAPOMENA

Ovisno o postavkama davatelja usluga, na poziv se odgovara automatski ili pritiskom na odgovarajuće gumbе.

2. Za odgovaranje na dolazni *poludupleks* poziv pritisnite **PZR**. Za odgovaranje na dolazni *puni dupleks* poziv (označen funkcijskim tipkama **Zvuč/Sluš.**) pritisnite  ili zeleni gumb prijammnika.

3. Za prekid poziva pritisnite .

NAPOMENA

Uređaj vas može upozoriti na dolazni poziv. Odaberite postavke upozorenja u stavkama izbornika Zvukovi.

Telefonski i PABX (interni) pozivi

Telefonski poziv omogućuje pozivanje telefonskog broja u fiksnoj ili mobilnoj mreži.

PABX (automatska telefonska centrala) poziv omogućuje pozivanje internih brojeva (ured). Tu vrstu poziva davatelj usluga mora uključiti. U ovom priručniku izraz »telefonski broj« koristimo kada govorimo o tim brojevima.

NAPOMENA

Dok je uključena zabrana odašiljanja, dolazni telefonski ili PABX poziv signalizira se, ali na njega ne možete odgovoriti.

Upućivanje telefonskog ili PABX poziva

1. Na početnom zaslonu birajte broj.
2. Ako Telefonski ili PABX nije prva prikazana vrsta poziva, pritisnite **Ctip** i odaberite vrstu Telefonski ili PABX poziv.
3. Nastavite kao kod upućivanja i primanja puni dupleks privatnih poziva.

Pozive unutar **grupe u izvanrednom stanju** možete upućivati i primati u **posredovanom** ili **izravnom načinu** povezivanja.

Ako je uređaj konfiguriran za rad kroz poveznik, pozivi u izvanrednom stanju mogu se uputiti kroz poveznik.

Poziv unutar grupe u izvanrednom stanju možete započeti sa i primiti od:

- odabrane grupe (TMO i DMO) (ako je taktičko izvanredno stanje)
- unaprijed određene grupe (ako nije taktičko izvanredno stanje).

Odabrani način možete saznati od davatelja usluga.

Davatelj usluga konfigurirat će funkcije alarma za izvanredno stanje i stalno uključenog mikrofona.

Pozivima u izvanrednom stanju dat će se prioritet u sustavu.

Ulaz ili izlaz iz izvanrednog stanja

Za ulaz u izvanredno stanje pritisnite **i držite** gumb za izvanredno stanje koji se nalazi na lijevoj strani uređaja MTM800 Enhanced.

NAPOMENA

Duljina vremena koje morate držati pritisnut gumb za izvanredno stanje postavljena je na 0,5 sekunda. Vrijeme može konfigurirati davatelj usluga.

NAPOMENA

Pritisak na gumb za izvanredno stanje uključuje jednu ili više usluga. Više informacija saznajte od davatelja usluga.

Pritisnite i držite **Izadi** za izlazak iz izvanrednog stanja. Uređaj će se prebaciti na početni zaslon.

Slanje alarma za izvanredno stanje

MTM800 Enhanced poslat će alarm za izvanredno stanje otpremniku (ako je davatelj usluga tako konfigurirao):

- automatski, nakon ulaska u izvanredno stanje
- ako ponovo pritisnete gumb za izvanredno stanje dok je MTM800 Enhanced u izvanrednom stanju.

Nakon slanja alarma, na zaslonu će se prikazati jedno od sljedećih izvješća o isporuci:

- **Alarm poslan**
- **Alarm se nije uključio**

U oba slučaja, nakon nekoliko sekundi zaslon se vraća na glavni zaslon izvanrednog stanja.

Zbog nedostatka potvrde primitka u DMO načinu, obavijest **Alarm poslan** potvrđuje jedino slanje alarma.



UPOZORENJE

*Ako pritisnete gumb za izvanredno stanje, MTM800 Enhanced početi će trenutačno odašiljati, čak i ako je uključena zabrana odašiljanja. MTM800 Enhanced **NE SMIJE** biti u području osjetljivom na radiofrekvenciju kada ulazite u izvanredno stanje.*

NAPOMENA

Alarm za izvanredno stanje posebna je poruka o stanju koja se šalje otpremniku koji nadzire određenu grupu. To se u sustavima za posredovanje komunikacija može koristiti za označavanje poziva u izvanrednom stanju.

NAPOMENA

Neki sustavi ne podržavaju alarm za izvanredno stanje kada je korisnik u području »područne usluge«.

Funkcija stalno uključenog mikrofona

Ako je davatelj usluga funkciju stalno uključenog mikrofona programirao u uređaju MTM800 Enhanced, možete upućivati pozive unutar grupe u izvanrednom stanju i govoriti s otpremnikom (i članovima svoje grupe) bez potrebe za pritiskom i držanjem gumba **PZR**.

Mikrofon će ostati uključen neko vrijeme (koje je programirao davatelj usluga). Mikrofon će ostati uključen dok:

- ne istekne rok za stalno uključen mikrofon
- ne pritisnete **PZR** tijekom roka za stalno uključen mikrofon
- ne pritisnete tipku **Kraj**

Nakon isteka roka funkcije stalno uključenog mikrofona prikazat će se poruka **Mikrofon za sl. nužde isklj.**, a MTM800 Enhanced vratit će se u izvanredno stanje. Funkcija stalno uključenog mikrofona onemogućena je, a funkcija PZR vraća se u uobičajeno stanje.

Ako je potrebno, trajanje stalno uključenog mikrofona možete produžiti ponovnim pritiskom na gumb za izvanredno stanje.

NAPOMENA

Funkcija stalno uključenog mikrofona dostupna je u DMO i TMO načinu.

Upućivanje poziva unutar grupe u izvanrednom stanju

- Stalno uključen mikrofoni omogućen – za pokretanje poziva u izvanrednom stanju pritisnite i držite **gumb za izvanredno stanje**.
- Stalno uključen mikrofoni onemogućen – za pokretanje poziva u izvanrednom stanju pritisnite i držite **gumb za izvanredno stanje**. Kada se zaslon promijeni u poziv unutar grupe u izvanrednom stanju, držite **PZR** i čekajte ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite gumb PZR.

Izvanredno stanje bez tona

NAPOMENA *Za korištenje izvanrednog stanja bez tona davatelj ga usluga mora omogućiti.*

Za ulazak u izvanredno stanje bez tona pritisnite i držite **gumb za izvanredno stanje**.

Izvanredno stanje bez tona ne daje nikakve, niti zvučne niti vizualne, obavijesti. Svi su tonovi tipki isključeni.

Za izlaz iz izvanrednog stanja bez tona pritisnite tipku **Izbor**., a zatim unutar tri sekunde i tipku **#**.

Call-Out (doziv)

Ta funkcija korisnicima omogućuje primanje upozorenja o dozivu. Kada radiouređaj primi poruke o dozivu, prekida trenutačne usluge i posvećuje se upozorenju o dozivu bez odgađanja. Nakon brisanja upozorenja o dozivu, radiouređaj izlazi iz dozivnog načina rada i vraća se u uobičajeni način rada. U dozivnom načinu rada korisnik može primiti samo pozive u izvanrednom stanju. Postoje četiri vrste upozorenja o dozivu:

- Uobičajeni doziv
- Postupak u nuždi – nekoliko se puta šalje grupi kako bi se povećala pouzdanost. Korisnici mogu samo prihvatiti doziv pritiskom na bilo koji gumb i potom se prebacuju na informacijski stupanj (funkcijske tipke nemaju oznake).
- Pričuvni način – uključuje samo glasovnu komunikaciju. Može se ručno izbrisati

NAPOMENA *Pričuvni je način moguć jedino ako je radiouređaj u načinu lokalnog posredovanog povezivanja.*


- Provjera doziva – otpremnik ima mogućnost provjeriti tu funkciju. Radiouređaj reproducira ton s porukom na zaslonu »Testiraj Call-Out«. Omogućena je samo jedna funkcijska tipka »TestOK« za potvrdu i brisanje provjere.

Interakcija kada je korisnik u drugom načinu rada

- TXI način – korisnici mogu pročitati poruku, ali na nju ne mogu odgovoriti. Mogu napustiti TXI način pritiskom na funkcijsku tipku ili odbiti poruku o dozivu.
- DMO način – funkcija doziva nije podržana.
- Izvanredno stanje – zanemaruju se sva upozorenja o dozivu.

Stupnjevi usluge doziva

- Stupanj upozoravanja – korisnik prima poruku o dozivu. Ton alarma označuje poruku, tekst se prikazuje i ispod su ponuđene tri mogućnosti koje korisnik može odabrati: **Prihv.**, **Odbaci** ili **Izbor**. Ako korisnik prihvati upozorenje, nakon tog trenutka niti jedna usluga ne može učiniti prekid. Tipka izbornika daje više izbora (prikazano zdesna).

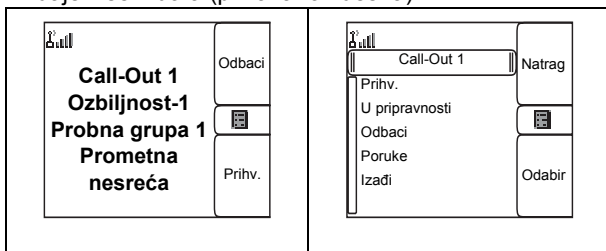


- Informacijski stupanj – korisnik je i dalje u dozivnom načinu i može primiti detaljnije podatke o slučaju koji se dogodio naknadnim SMS ili govornim porukama. Korisnik može tražiti više podataka glasovnim pozivom unutar grupe ili funkcijom slanja teksta u dozivnom načinu koja korisniku omogućuje slanje SMS poruka davatelju usluga. Korisnik uvijek može odgovoriti i uzvratiti SMS ili govornom porukom koristeći glasovni poziv unutar grupe.

Call-Out okvir



CO okvir korisniku pruža mogućnost prikaza i pohrane dozivnih poruka za arhivu. Za prikaz pritisnite **Izbor. > Poruke > CO spremnik**. Kad je radiouređaj u dozivnom načinu, možete čitati samo tekuće dozivne poruke.

Poruke



Slanje poruke o stanju

Odaberite željenu grupu, zatim pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke > Pošalji status**. Odaberite stanje i pritisnite  ili **PZR**.


Slanje nove poruke

Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke > Nova poruka**. Napišite poruku. Odaberite **Pošalji** ili pritisnite  ili **PZR**. Odaberite primatelja poruke ili upišite broj. Za slanje nove poruke odaberite **Pošalji** ili pritisnite  ili **PZR**.

Slanje poruke temeljene na korisničkom predlošku

Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke > Predlošci**. Pomaknite se i odaberite željeni predložak. Odaberite **Pošalji**, ili pritisnite  ili **PZR**. Odaberite primatelja poruke ili upišite broj. Za slanje poruke odaberite **Pošalji** ili pritisnite  ili **PZR**.

Slanje unaprijed napisane poruke

Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke > Unaprijed odred.** Pomaknite se i odaberite željeni predložak. Za uređivanje poruke pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Uredi**. Upišite željene podatke. Za slanje poruke odaberite **Pošalji** ili pritisnite  ili **PZR**.

Rad s novim dolaznim SMS porukama

MTM800 Enhanced upozorit će na dolaznu poruku i automatski otvoriti ulazni spremnik, ako u uređaju nema drugih aktivnosti. Dođite do poruke i odaberite funkcijsku tipku **Čitaj**. Ako je poruka duga, za čitanje sljedeće stranice pritisnite **Još**, a **Natrag** za povratak na prethodnu stranicu.

Zatim odaberite **Odgov.** Ili pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite Pohrani/Obriši/Izbriši sve/Prosljij.

Rad s nepročitanim (novim) porukama


Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke > Ulazni spremnik.** Dođite do poruke i odaberite funkcijsku tipku **Čitaj.** Ako je poruka duga, za čitanje sljedeće stranice pritisnite **Još,** a **Natrag** za povratak na prethodnu stranicu.

Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite Pohrani/Obriši/Izbriši sve/Odgov./Prosljij.

NAPOMENA *Poruka može sadržavati do 1.000 znakova.*

NAPOMENA *Poruku je moguće poslati na više korisnika. Izaberite grupu na popisu kontakata u uređaju MTM800 Enhanced.*

Neodređeni način rada

Ne morate odabrati vrstu poziva (unutar grupe/privatni/telefonski) prije njegova započinjanja. Jednostavno birajte broj i pritisnite funkcijsku tipku **Ctip** (vrsta poziva) kako biste odredili kakav je poziv (zatim pritisnite **PZR** ili .

Tipka Početak

Niste sigurni gdje ste? Želite se vratiti na početni zaslon?

Pritisnite .

Ugađanje osvjetljenja zaslona

Jačinu osvjetljenja zaslona možete mijenjati programabilnom tipkom za ugađanje osvjetljenja.

Prečaci na izbornike

- Možete lako pristupiti svakoj stavci na izborniku pritiskom na gumb **Izbor.** i broječu tipku. (Bez stanke između gumba **Izbor.** i tipke!)
- Od davatelja usluga možete zatražiti da programira prečace na izbornike.
- Možete izraditi i novi prečac: uđite u stavku izbornika, pritisnite i držite gumb **Izbor.** i slijedite upute na zaslonu.

Velika/mala glasnoća

Možete upravljati usmjeravanjem zvuka (zvučnik/slušalice) za svaki privatni poziv ili poziv unutar grupe putem posebne tipke za upravljanje zvučnikom.

NAPOMENA

Velika/mala glasnoća prebacuje se tipkom za jedan pritisak. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga.

Ujedinjeni popis kontakata

Uz jednu osobu pod jednim imenom možete imati zabilježeno nekoliko brojeva (Vlastita postavka, Mobilni, Početak, Posao, PABX, Ostalo). Možete izraditi do 1.000 kontakata i imati ukupno 1.000 privatnih brojeva i 1.000 telefonskih brojeva.

Veličina teksta

Tekst na zaslonu može se prikazati u dvije veličine: **uobičajenoj** ili **povećanoj** (gumb **Izbor. > Postavi > Zaslon > Veličina teksta**).

Kapacitet grupa

Davatelj usluga može programirati do 2.048 grupa za posredovani način povezivanja i do 1.024 grupe za izravan način povezivanja.

Prilagodljive mape

Od davatelja usluga možete zatražiti da odredi broj grupa u pojedinoj mapi (do 256 mapa).

Mape »Moje grupe«

Možete odabrati bilo koju grupu (TMO ili DMO) i dodati je u osobne mape.

Na početnom zaslonu pritisnite  za brzi pristup mapama »Moje grupe«.


Mogućnosti (na početnom zaslonu)

Lako možete promijeniti mapu, odabrati grupe, prebacivati se između TMO i DMO načina te koristiti ostale funkcije putem mogućnosti početnog zaslona.



Lako kretanje dok ste u izborniku

Dok se pomičete gore/dolje kroz stavke izbornika, pokušajte i lijevo/desno. (To će odabrati stavku ili vas vratiti na prethodnu razinu.)

Popis biranih poziva – brzi pristup

Za pristup popisu zadnjih biranih brojeva na početnom zaslonu pritisnite .

Automatsko pomicanje navigacijskom tipkom




Za automatsko pomicanje kroz popis pritisnite i držite  ili .

Izbornik zadnjih poziva – brzi pristup

Na početnom zaslonu pritisnite .

Namještanje vremena i datuma

Vrijeme i datum usklađuju se putem infrastrukture. Kada niste u dometu signala infrastrukture, vrijednosti možete namjestiti ručno.

- Za namještanje vremena pritisnite  i odaberite **Postavi > Vrijeme i datum > Postavi > Postavi vrijeme**. Upišite vrijeme koristeći navigacijsku tipku i/ili brojčanu tipkovnicu.
- Za namještanje datuma pritisnite  i odaberite **Postavi > Vrijeme i datum > Postavi > Postavi datum**. Upišite datum koristeći navigacijsku tipku i/ili brojčanu tipkovnicu.
- Za automatsko namještanje datuma i vremena pritisnite  i odaberite **Postavi > Vrijeme i datum > Obnova sustava**. Izaberite jednu od tri mogućnosti prema vlastitim potrebama:
 - Isključeno – ažuriranje sustavom je isključeno
 - Samo vrijeme – ažurira se vrijeme
 - Vrijeme i pomak – kada je korisnik u TMO načinu, vrijeme se automatski ažurira prema trenutačnoj vremenskoj zoni. U DMO načinu radiouređaj koristi svoj unutarnji sat.

Nazivi predložaka

Korisnik može zadati naslov predlošku prema želji. Ako ne, daje se zadani naziv.


Prebacivanje između grupa

U svakom se načinu možete prebacivati između zadnje dvije grupe i između načina rada. Primjerice, kada ste u TMO načinu i želite se prebaciti na zadnju grupu koja je bila u DMO načinu, pritisnite i držite tipku za jedan pritisak. Radi u oba smjera te u jednom načinu rada. Nakon isključivanja, radiouređaj pamti zadnje dvije grupe.



s poboljšanom upravljačkom pločom

Kratki opis funkcija

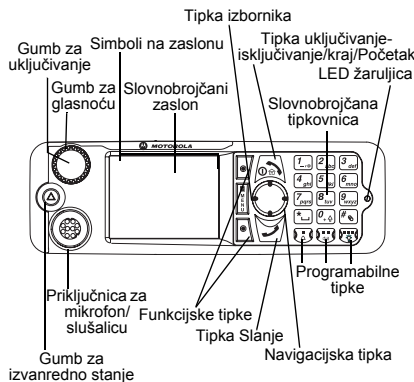






Uključivanje/isključivanje uređaja MTM800

Za uključivanje/isključivanje uređaja

MTM800 pritisnite i držite .

Korištenje sustava izbornika uređaja MTM800

- Za ulazak u izbornik pritisnite gumb **Izbor**.
- Za pomicanje kroz izbornik pritisnite / .
- Za odabir stavke izbornika pritisnite funkcijsku tipku **Odabir** ili .
- Za povratak na prethodnu razinu pritisnite **Natrag** ili .
- Za izlazak iz stavke izbornika pritisnite .

Odabir posredovanog/izravnog načina povezivanja

U uređaju je možda konfiguriran gumb za jedan pritisak za prebacivanje između TMO/DMO načina povezivanja. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga.

- Na početnom zaslonu pritisnite **Opc.**, odaberite **Trunked Mode/Direct Mode**.

Upućivanje TMO poziva unutar grupe

Na početnom zaslonu dođite do željene grupe. Pritisnite funkcijsku tipku **Odabir** (ako je konfigurirana). Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**.

Upućivanje DMO poziva unutar grupe

Uđite u DMO način. Dođite do željene grupe. Pritisnite funkcijsku tipku **Odabir** (ako je konfigurirana). Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**.

Upućivanje TMO poziva unutar grupe u izvanrednom stanju

Uđite u TMO način. Pritisnite i držite gumb za izvanredno stanje. Alarm za izvanredno stanje šalje se automatski. Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**. Ako koristite stalno uključen mikrofon, pričekajte dok se poruka »**Mikrofon za sl. nužde uklj.**« ne pojavi na zaslonu i govorite bez pritiska na **PZR**. Za izlazak iz izvanrednog stanja pritisnite i držite funkcijsku tipku **Izadi**.

Upućivanje DMO poziva unutar grupe u izvanrednom stanju

Uđite u DMO način. Pritisnite i držite gumb za izvanredno stanje. Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**. Za izlazak iz izvanrednog stanja pritisnite i držite funkcijsku tipku **Izadi**.

Upućivanje polu-duplex privatnog TMO poziva

Na početnom zaslonu birajte broj. Pritisnite **Ctip** za odabir vrste poziva (ako je potrebno). Pritisnite i otpustite **PZR**. Čuje se zvonjenje. Nazvana osoba odgovara. Pričekajte dok nazvana osoba ne prestane govoriti. Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**. Za prekid poziva

pritisnite .



Upućivanje polu-duplex privatnog DMO poziva

Uđite u DMO način. Na početnom zaslonu birajte broj. Pritisnite i držite **PZR**. Pričekajte na ton dopuštenja za govor (ako je konfiguriran) i govorite. Za slušanje otpustite **PZR**. Za prekid poziva

pritisnite .

Upućivanje puni-duplex privatnog/telefonskog/PABX poziva

Na početnom zaslonu birajte broj. Pritisnite **Ctip** za odabir vrste poziva. Pritisnite

i otpustite . Čuje se zvonjenje. Nazvana osoba odgovara. Za prekid poziva pritisnite .


Odgovaranje na poziv
MTM800 se prebacuje na dolazni poziv i upozorava vas na njega. Za odgovaranje

na poziv pritisnite  za telefonske/PABX/puni-duplex privatne pozive, a za ostale pozive pritisnite **PZR**.

Slanje poruke o stanju
Odaberite željenu grupu, zatim pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke**
> **Pošalji status**. Odaberite stanje


i pritisnite  ili **PZR**.

Slanje nove poruke
Pritisnite gumb **Izbor.** i odaberite **Poruke**
> **Nova poruka**. Napišite poruku.

Odaberite **Pošalji** ili pritisnite  ili **PZR**.
Odaberite primatelja poruke ili upišite broj.
Za slanje nove poruke odaberite **Pošalji** ili

pritisnite  ili **PZR**.

Savjeti i trikovi

- **Tipka Početak**
Niste sigurni gdje ste? Želite se vratiti na početni zaslon? Pritisnite .

- **Ugađanje osvjetljenja zaslona**
Osvjetljenje zaslona možete onemogućiti (tijekom tajne operacije) ili namjestiti na automatsko paljenje kod pritiska na bilo koju tipku.

Možete pritisnuti i gornju bočnu tipku – za uključenje/isključenje osvjetljenja zaslona (ako je konfigurirano).

• Prečaci na izbornike

Možete lako pristupiti svakoj stavci na izborniku pritiskom na gumb **Izbor.** i brojčanu tipku. (Bez stanke između gumba **Izbor.** i tipke!)

Od davatelja usluga možete zatražiti da programira prečace na izbornike. Možete izraditi i novi prečac: uđite u stavku izbornika, pritisnite i držite gumb **Izbor.** i slijedite upute na zaslonu.

• Velika/mala glasnoća

Možete upravljati usmjeravanjem zvuka (zvučnik/slušalice) za svaki privatni poziv ili poziv unutar grupe putem posebne tipke za upravljanje zvučnikom.

• Ujedinjeni popis kontakata


Uz jednu osobu pod jednim imenom možete imati zabilježeno nekoliko brojeva (Poslata postavka, Mobilni, Početak, Posao, PABX, Ostalo).

• Veličina teksta

Tekst na zaslonu može se prikazati u dvije veličine: **uobičajenoj** ili **povećanoj** (gumb **Izbor.** > **Postavi** > **Zaslon** > **Veličina teksta**).

• Mapa »Moje grupe«

Možete odabrati bilo koju grupu (TMO ili DMO) i dodati je u osobnu mapu.

Na početnom zaslonu pritisnite  za brzi pristup mapi »Moje grupe«.



MOTOROLA

www.motorola.com/tetra

68015000075-A

