


- 1 زر الضغط الدوار/التشغيل
- 2 شاشة الألوان
- 3 مفتاح القائمة
- 4 مفتاح الأوامر
- 5 مفتاح التشغيل-إيقاف التشغيل/الإنهاء/الرئيسي
- 6 لوحة مفاتيح الأحرف والأرقام
- 7 مؤشر حالة LED
- 8 مفتاح الإضاءة الخلفية
- 9 مفتاح التحكم في السماعة
- 10 مفتاح المنبه الخارجي
- 11 مفتاح الإرسال
- 12 مفتاح تمرير بأربعة اتجاهات
- 13 منفذ ميكروفون الهاتف النقال
- 14 زر الطوارئ
- 15 زر اضغط لتكلم (PTT)
- 16 الميكروفون

مؤشر حالة LED



المؤشر	الحالة
أخضر ثابت	قيد الاستخدام
أخضر وامض	داخل نطاق الخدمة
أحمر ثابت	خارج نطاق الخدمة
أحمر وامض	جارٍ الاتصال بإحدى الشبكات الدخول في DMO
برتقالي ثابت	منع البث في الخدمة القتال مشغول في DMO
برتقالي وامض	مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية واردة
لا توجد إشارة	تم إيقاف التشغيل

الشاشة الرئيسية

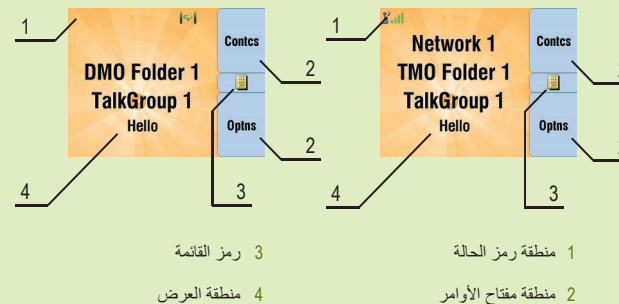

- 1 منطقة رمز الحالة
- 2 منطقة مفتاح الأوامر
- 3 رمز القائمة
- 4 منطقة العرض

مفاتيح إزالة القفل/القفل

لقفل/إزالة قفل لوحة المفاتيح، اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على*.

إزالة قفل الجهاز الطرفي

قد يكون الجهاز الطرفي مقفلاً عند تشغيل الجهاز. لإزالة قفل الجهاز الطرفي، أدخل الرمز عند طلب إدخاله.

تم تعيين رمز إزالة القفل أساساً على 0000. وقد يقوم موافر الخدمة الخاص بك بتغيير هذا الرقم قبل استلامك الجهاز الطرفي.

مفاتيح الأوامر

اضغط على أحد مفاتيح الأوامر لتحديد الخيار المعروض على الشاشة مباشرةً بجوار المفتاح المعني.

يتم عرض د.اتصال في الشاشة الرئيسية بجوار مفتاح الأوامر العلوي. ويؤدي الضغط على المفتاح إلى الدخول إلى لائحة الأسماء.

مفتاح القائمة

اضغط على زر القائمة للدخول إلى ما يلي:

- القائمة (عندما لا يكون هناك نشاط جاري). تنتج لك القوائم التحكم في إعدادات الجهاز الطرفي الخاص بك. ويتم ترتيب القوائم ترتيباً هرمياً. وتوفر خيارات القائمة وصولاً إلى لائحة إضافية من الخيارات يُطلق عليها القائمة الفرعية.

- القائمة حسب السياق (عندما يكون رمز القائمة حسب السياق قيد التشغيل) لعرض لائحة بالعناصر الخاصة بالقائمة الحالية.

الزر الدوار

قد يقوم موافر الخدمة ببرمجة الزر الدوار على أحد الاستخدامات التالية:

1. التحكم الثنائي - يُستخدم الزر الدوار كأداة للتحكم في مستوى الصوت والتنقل عبر اللوائح. اضغط على الزر الدوار للتبديل بين التحكم في مستوى الصوت واللوائح (البرمجة الافتراضية).

2. التحكم في اللوائح - يُستخدم الزر الدوار في التنقل بين اللوائح (على سبيل المثال، مجموعات التحدث) أو عناصر القائمة. وفي هذه الحالة، يمكن التحكم في مستوى الصوت فقط من خلال القائمة أو من خلال الملحقات الخارجية (إن وجدت).

3. التحكم في مستوى الصوت - يُستخدم الزر الدوار كأداة للتحكم في مستوى الصوت فقط. قم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار على الزر الدوار لقفله واضغط باستمرار عليه مرة أخرى لإزالة قفله. عند إيقاف التشغيل يتم إزالة قفل الزر الدوار أيضاً.

زر الطوارئ

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للدخول إلى تشغيل الطوارئ.

في حالة إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل الجهاز الطرفي في وضع تشغيل الطوارئ (في حالة تهيئته بواسطة موافر الخدمة).

العناية بالجهاز الطرفي

لتنظيف رأس التحكم، استخدم قطعة قماش رطبة أو قطعة قماش مضادة للكهرباء الساكنة. لا تستخدم قطعة قماش جافة أو ذات شحنة كهربائية ساكنة.

مزيد من المعلومات حول الجهاز الطرفي

تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Motorola Solutions على العنوان التالي:
<http://www.motorolasolutions.com>

Learning Experience Portal

يتوفر دليل مستخدم الميزات والوثائق ذات الصلة

متاحة على الموقع: <https://learning.motorolasolutions.com>

الإشعارات القانونية الخاصة بالبرامج مفتوحة المصدر

متاحة على الموقع: <https://emeaonline.motorolasolutions.com>

وعلى القرص الفيديو الرقمي الخاص بـ "برنامج برمجة العميل" (CPS)



هذا المستند محمي بموجب حقوق النشر. ويُسمح بإصدار نسخ لغرض استخدام منتجات شركة Motorola لحد مناسب. ولا يُسمح بإصدار نسخ من هذه الوثيقة أو إجراء تغييرات أو إضافات عليها أو إجراء معالجة أخرى لها لأغراض أخرى. وتعتبر هذه الوثيقة المحفوظة إلكترونياً فقط هي الوثيقة الأصلية. ويتم اعتبار أية نسخ يتم إصدارها على أنها مجرد نسخ لهذه الوثيقة. ولا تضمن شركة Motorola Solutions, Inc. ومؤسساتها الفرعية والشركات التابعة لها صحة هذه النسخ.

MOTOROLA وMOTO وMotorola وMOTOROLA SOLUTIONS وشعار M النمطي

علامات مسجلة لدى مكتب تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة.

كما تُعتبر جميع أسماء المنتجات أو الخدمات الأخرى ملكاً خاصاً لأصحابها المعنيين.

© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

68015000285-FA



جهاز MTM5x00

دليل البدء السريع

الرموز

الرمز	الوصف
	داخل نطاق الخدمة (TMO)
	لا توجد خدمة (TMO)
	قوة الإشارة
	النمط المباشر (DMO)
	نمط اتصال العبارة (DMO)
	نمط اتصال المعيد (DMO)
	نمط العبارة
	PTT إلى DMO/TMO في نمط العبارة
	نمط المعيد
	نمط الطوارئ
	التنقل عبر مجموعة التحدث
	البحث (TMO)
	إلغاء كتم الصوت/كتم الصوت
	رأس تحكم فردي/ثنائي
	تحديد الراديو

الرمز	الوصف
	تم إيقاف تشغيل جميع النغمات وتم كتم الرنين المزدوج والمفرد
	تم كتم صوت الرنين المفرد/المزدوج
	الصوت والأضواء
	تم استلام رسالة جديدة
	رسالة/رسائل جديدة
	بيانات المودم/TEDS
	الموقع
	WAP
	تشغيل طرفي
	تسجيل دخول المستخدم
	حزمة بيانات هوية المستخدم
	استدعاء
	RMS
	صندوق WAP

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي

لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي، اضغط مع الاستمرار على المفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.

استخدام قائمة الجهاز الطرفي

للدخول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

للتنقل عبر القائمة، اضغط على مفتاح التمرير لأعلى أو لأسفل.

لتحديد أحد عناصر القائمة، اضغط على "اختيار" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيمن.

للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على "عودة" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيسر.

للخروج من عناصر القائمة، اضغط على المفتاح الرئيسي.

تحديد تشغيل نمط Trunked/المباشر

من الشاشة الرئيسية، اضغط على "خيارات"، ثم قم بتحديد نمط Trunked أو النمط المباشر.

تحديد تشغيل النمط عبارة/معيد

في النمط عبارة، يوفر الجهاز الطرفي الخاص بك واجهة بين DMO وTMO.

في النمط معيد، يُستخدم الجهاز الطرفي الخاص بك لتوسيع نطاق DMO عن طريق إعادة

إرسال المعلومات المستلمة.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على "خيارات"، ثم قم بتحديد النمط عبارة أو النمط معيد.

إجراء مكالمة جماعية في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. من الشاشة الرئيسية، تنقل إلى المجموعة المطلوبة.

اضغط على "اختيار" (في حالة تهيئتها). اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى

تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها)، ثم تحدث. حرر الزر PTT للاستماع.

إجراء مكالمة جماعية طارئة في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. واضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ. وسيتم إرسال

منبه الطوارئ تلقائياً. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث

مسموح (في حالة تهيئتها)، ثم تحدث. حرر الزر PTT للاستماع.

في حالة استخدام ميزة الميكروفون النشط، انتظر حتى تظهر الرسالة "مذياع الطوارئ مشغل"

على الشاشة وتحدث دون الضغط على الزر PTT.

للخروج من نمط الطوارئ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوامر خروج.

إجراء مكالمة مفردة خاصة

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر PTT، ثم قم بتحريره. سيصدر صوت

رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. انتظر حتى ينتهي الطرف الذي تم الاتصال به من التحدث.

اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها)،

ثم تحدث. حرر الزر PTT للاستماع. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة مزدوجة خاصة/هاتفية/PABX

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح الإرسال، ثم قم بتحريره. سيصدر صوت

رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

توصيل الخطوط في الموقع المحلي

يتيح توصيل الخطوط في الموقع المحلي الاتصال بين أكثر من جهاز طرفي واحد في الموقع ذاته

عند فشل الاتصال بين الموقع والشركة. (تعتمد إتاحة النمط على إعدادات موفر الخدمة الخاص بك.)

عندما يدخل الجهاز الطرفي الخاص بك في الوضع توصيل الخطوط في الموقع المحلي، يتم تشغيل

نغمة خاصة كما يتم عرض رسالة ويتحول لون رموز العرض ومفاتيح الأوامر إلى اللون الأخضر.

إرسال رسالة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم حدد الرسائل < رسالة جديدة. اكتب رسالتك. حدد "إرسال".

حدد مستلم الرسالة. حدد "إرسال" أو اضغط على مفتاح الإرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة حالة

حدد المجموعة المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح القائمة، وحدد الرسائل < أرسل حالة. حدد حالة، ثم

اضغط على مفتاح الإرسال أو على الزر PTT.

استخدام الجهاز الطرفي

www.motorolasolutions.com