MTP3100
HURTIGSTARTVEILEDNING

Kontroller og indikatorer

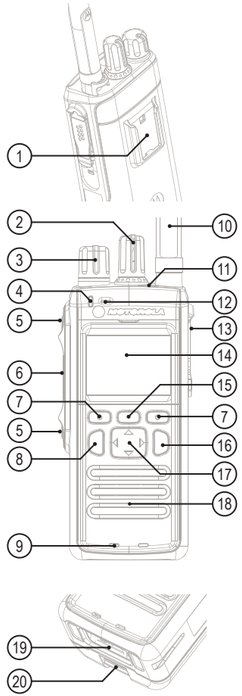

1 Tilleggsuttak
2 Knott for samtalegruppe
3 Volumknapp
4 LED-statusindikator
5 Programmerbar sideknapp
6 PTT-knapp (Push-To-Talk)
7 Funksjonstast
8 Send-tast
9 Bunnmikrofon
10 Antenne
11 Nødknapp
12 Toppmikrofon
13 Sidekontakt
14 Skjerm
15 Menytast
16 Av/på- / Avslutt- / Hjem-tast
17 Fireveis navigasjonstast
18 Høyttaler
19 Bunnkontakt
20 Batterilås

LED-statusindikator

Indikator	Status	Ladestatus
Grønn	I bruk	Fulladet
Blinkende grønt	I tjeneste	90 % ladet
Rød	Ute av drift	Hurtiglading
Blinkende rød	Kobler til et nettverk Går til DMO	Feil eller ugyldig batteri
Oransje	Overfør sperre i tjeneste Kanal opptatt i DMO	-
Blinkende oransje	Innkommende privat anrop eller telefonanrop	Batteri venter på lading
Ingen indikasjon	Slått av	-

Informasjon om batterikapasitet

informasjon	Beskrivelse
	Full (80–100 % kapasitet)
	Middels (60–80 % kapasitet)
	Lav (25–60 % kapasitet)
	Svært lav (5–25 % kapasitet)
	Mindre enn 5 % kapasitet

Komme i gang

Sette inn batteriet



Sett batteriet inn i rommet.
Skyv mot toppen av radioen til det klikker på plass.

Feste antennen

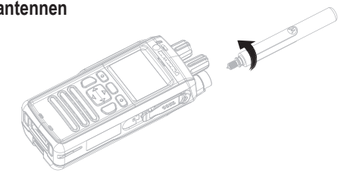

Slå av radioen før du fester antennen.
Juster bunnen på antennen og innskruingssokkelen på toppen av radioen.
Snu med klokken til den sitter godt fast. Ikke bruk makt.

Låse opp radioen

Radioen kan være låst når den slås på. Hvis du må låse opp radioen etter at den er slått på, angir du koden ved hjelp av navigasjonstastene når du blir bedt om det.
Opplåsingskoden er opprinnelig satt til 0000. Tjenesteleverandøren kan ha endret dette nummeret før du mottok radioen.

Låse opp / låse tastaturet

Hvis du vil låse eller låse opp tastaturet, trykker du på menytasten og deretter på venstre navigasjonstast.

Holde radioen

Radioen har to mikrofoner:
• En mikrofon for simpleksanrop, operatøranrop eller private samtaler
• En bunnmikrofon for dupleksanrop eller telefonlignende anrop

Når du foretar dupleksanrop (lav lyd), holder du radioen slik som du holder en telefon. Snakk inn i bunnmikrofonen. Lytt via øretelefonen. Hold antennen minst 2,5 cm fra hodet og kroppen.

Når du foretar simpleksanrop (høy lyd), holder du radioen i en vertikal posisjon med mikrofonen 5–10 cm fra munnen. Snakk inn i toppmikrofonen. Lytt via radioens interne høyttaler. Hold antennen minst 2,5 cm fra hodet og kroppen.

Ta vare på radioen

Oppbevar aldri radioen eller batteriet eksponert for ekstreme temperaturer (over +85 °C), for eksempel bak en frontrute i direkte sollys.
Radioen kan senkes under vann (i tråd med IP67-standarden) – men bare med batteriet og antennen festet.
Hvis du vil rengjøre radioen, kan du bruke en fuktig eller antistatisk klut.

www.motorolasolutions.com

Mer informasjon om radioen

Gå til nettstedet Motorola Solutions her:
https://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

Brukerveiledning for funksjonen og annen dokumentasjon er tilgjengelig her:
https://learning.motorolasolutions.com/

Åpne juridiske merknader om kildeprogramvare

Tilgjengelig på: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ og Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD

MOTOROLA SOLUTIONS

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Duplisering i forbindelse med bruk av Motorola Solutions-produkter er tillatt i et passende omfang. Duplisering for andre formål, endringer, tillegg eller annen behandling av dette dokumentet er ikke tillatt. Det er bare dette elektronisk lagrede dokumentet som regnes som originalen. Duplikasjoner regnes bare som kopier. Motorola Solutions, Inc. med datterselskaper og avdelinger går ikke god for riktigheten av denne typen kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er registrert i USA. Patent- og varemerkekontor. Alle andre produkt- eller tjenestenavn tilhører sine respektive eiere.
© 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.

MN001522A01-BC

MTP3100 HURTIGSTARTVEILEDNING

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	I tjeneste (TMO)
	Ingen tjeneste (TMO)
	Signalstyrke
	Direktemodus (DMO)
	Nødmodus
	Søk (TMO)
	Prioritet skanning (TMO)
	Batterinivå
	Batterilading
	Alle ring dempet
	Simpleksring dempet
	Dupleksring dempet

Ikon	Beskrivelse
	Migrering
	Lav lyd
	Høy lyd
	Øretelefon tilkoblet
	Høyttaler av
	Det er kommet en ny melding
	Ny(e) melding(er)
	Pakkedata aktivert
	Pakkedata overfører
	Høy RF-strøm
	Radiotaster låst

Slå radioen av/på

Trykk på og hold **av/på**-tasten inne for å slå radioen av/på.

Bruke radiomenyen

Du åpner menyen ved å trykke på **menytasten**.
Hvis du vil bla gjennom menyen, trykker du på opp- eller nedtasten.
Hvis du vil velge et menyelement, trykker du på **valgtasten** eller høyretasten.
Hvis du vil gå tilbake til forrige nivå, trykker du på **tilbaketasten** eller venstre navigasjonstast.
Du går ut av menyen ved å trykke på **hjemtasten**.

Sende statusmeldinger

Velg målsamtalegruppe, trykk på **menytasten**, og velg **Meldinger** > **Sendestatus**. Velg en status, og trykk på **Send**-tasten eller **PTT**-knappen for å sende.

Sende SDS-meldinger

Gå til skjermbildet Hjem, og trykk på **menytasten**. Velg **Meldinger** > **Ny melding**. Skriv inn meldingen, og velg **Send**. Velg **privat** eller **gruppe**. Angi en privat-ID, eller velg en gruppe.

Velge betjening med trunkert eller direkte modus

Gå til startsiden, trykk **Alternativer** og velg Trunkert modus eller Direkte modus.

Foreta TMO/DMO-nødanrop

Skriv TMO eller DMO. Gå til skjermbildet Hjem, og bruk knotten for samtalegruppe eller navigasjonstastene til å merke ønsket samtalegruppe. Trykk på **Velg** (hvis konfigurert). Trykk på og hold inne **PTT**. Vent på taletillatelsestonen (hvis den er konfigurert), og begynn å snakke. Slipp **PTT** for å lytte.

Foreta TMO/DMO-nødgruppeanrop

Skriv TMO eller DMO. Trykk på og hold inne **Nød-knappen**. Nødalarmen sendes automatisk (hvis den er konfigurert). Trykk på og hold inne **PTT**. Vent på taletillatelsestonen (hvis den er konfigurert), og begynn å snakke. Slipp **PTT** for å lytte.

Hvis du bruker Hot Mic-funksjonen, venter du til meldingen Nødmikrofon på vises, og snakker uten å trykke på **PTT**.

Hvis du vil gå ut av nødmodus, trykker du på og holder inne funksjonstasten **Avslutt**.

Foreta private simpleksanrop

I DMO: Fra startsiden taster du et nummer ved hjelp av programvarens numeriske tastatur (det må tilordnes en snarvei til en funksjonstast eller en navigasjonstast – se brukerhåndboken hvis du vil vite mer). Trykk og hold nede **PTT** for å ringe og snakke (vent på taletillatelsestonen hvis den er konfigurert). Slipp **PTT** for å lytte. Trykk på **Avslutt**-tasten for å avslutte anropet.

I TMO: Fra startsiden taster du et nummer ved hjelp av programvarens numeriske tastatur (det må tilordnes en snarvei til en funksjonstast eller en navigasjonstast – se brukerhåndboken hvis du vil vite mer). Trykk på og slipp **PTT** for å foreta anropet. Vent til den anropte parten svarer. Når anropet er tilkoblet, trykker du på og holder inne **PTT** for å snakke (vent på taletillatelsestonen hvis den er konfigurert). Slipp **PTT** for å lytte. Trykk på **Avslutt**-tasten for å avslutte anropet.

Foreta private dupleksanrop/telefonanrop/PABX-anrop

Fra startsiden taster du et nummer ved hjelp av programvarens numeriske tastatur (det må tilordnes en snarvei til en funksjonstast eller en navigasjonstast – se brukerhåndboken hvis du vil vite mer). Endre samtaletype ved å trykke på **Ctype**. Trykk på og slipp **Send**-tasten. Nå høres ringelyden. Mottakeren svarer. Trykk på **Avslutt**-tasten for å avslutte anropet.

Trykk på **Send**-tasten for å svare på innkommende anrop.