



Nexus Replaceable Cable AY000233A01

Accessories




MN000543A02-AA

en

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2014 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Printed in Malaysia.

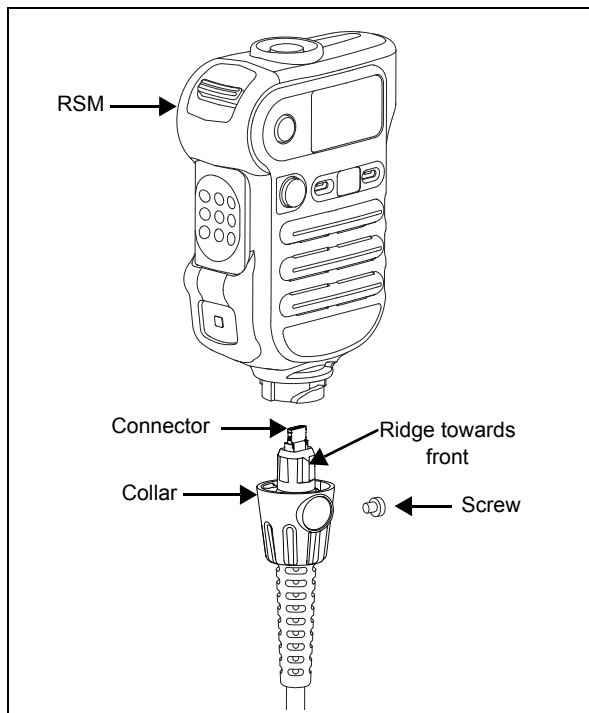

Cable Removal

Note: Contact dealer for compatibility.

To detach cable from Remote Speaker Mic (RSM), remove the screw completely before rotating the collar. Use TORX 6IP (T6) tip screwdriver.

Note: Earlier versions of this cable may require you to insert a thin tool under the screw head to aid in screw removal.

Cable Attachment

1. Align the cable's connector with the one inside the RSM and insert into RSM. Ridge on connector faces to the front.
2. Hold the RSM with the front facing towards you, then position the locking collar screw such that it faces to the front.
3. Move the collar onto the RSM and rotate it into the locked position. The locking collar screw should now be at the right side of the RSM.
4. Attach the screw using TORX 6IP (T6) tip screwdriver.

Note: To avoid damage to screw head, do not overtighten. (Torque: 2 in-lbs Max).



Câble remplaçable Nexus AY000233A01

Accessoires




MN000543A02-AA

fr-CA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

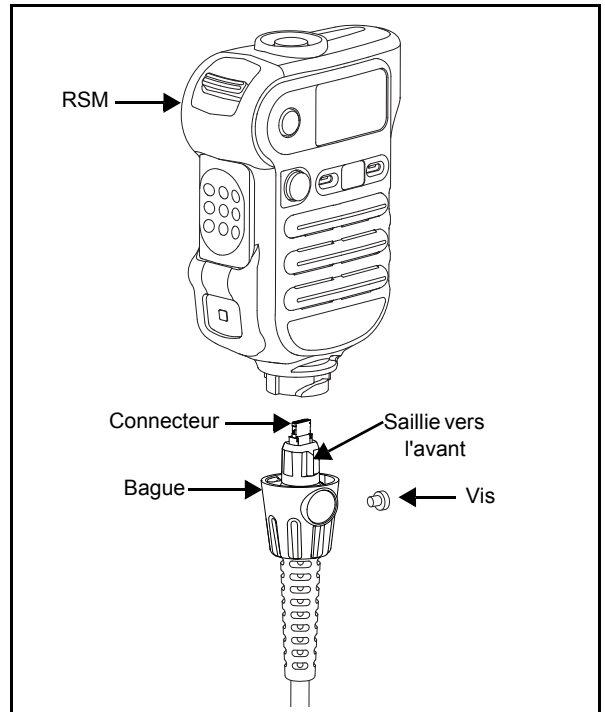

Retrait du câble

Remarque: Communiquez avec votre revendeur pour la compatibilité.

Pour détacher le câble du haut-parleur/microphone à distance (RSM), dévissez entièrement la vis avant de faire pivoter la bague. Utilisez un tournevis pour vis TORX 6IP (T6).

Remarque: Pour les versions anciennes de ce câble, il se peut que vous deviez insérer une petite pointe sous la tête de la vis pour faciliter son dévissage.

Fixation du câble

1. Alignez le connecteur du câble avec celui qui se trouve dans le RSM et insérez-le dans le RSM. La saillie du connecteur fait face vers l'avant.
2. Tenez le RSM face devant vous, puis positionnez la vis de la bague de verrouillage de façon à ce qu'elle soit face vers l'avant.
3. Déplacez la bague sur le RSM et faites-la pivoter afin qu'elle se verrouille. La vis de la bague de verrouillage doit maintenant être située sur le côté droit du RSM.
4. Vissez la vis à l'aide d'un tournevis pour vis TORX 6IP (T6).

Remarque: Pour éviter d'endommager la tête de la vis, ne la serrez pas trop. (Couple : 2 po-lb maximum).